

LIV QO BO



LED-ECHTWACHSKERZE/LED REAL WAX CANDLE

DE

LED-ECHTWACHSKERZE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


RO

LUMÂNARE CU LED, DIN CEARĂ NATURALĂ

Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

IAN 390263-2201

K-RO



DE

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți ambele pagini cu imagini și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

DE Bedienungs- und Sicherheitshinweise


Seite 5

RO Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

Pagina 25






A

10661KA
10661KB
10661KC

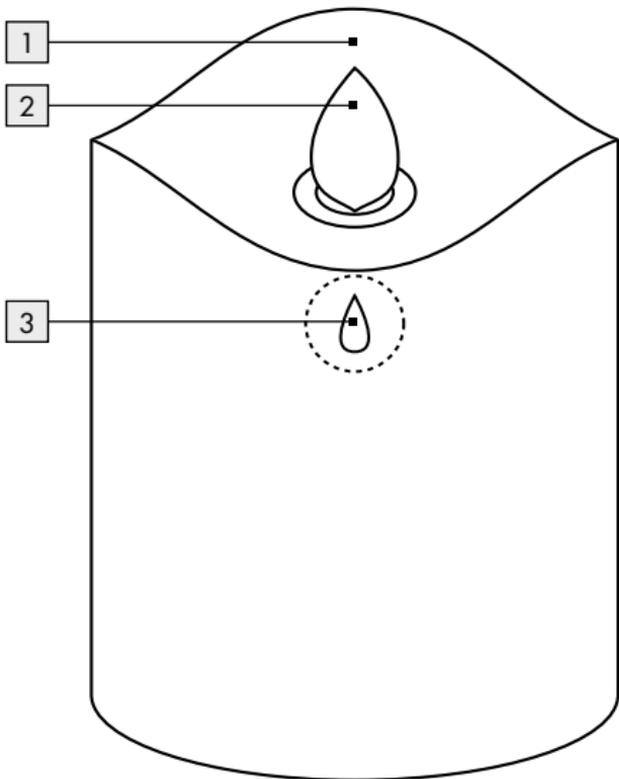

B

10661KA
10661KB
10661KC

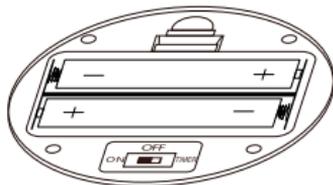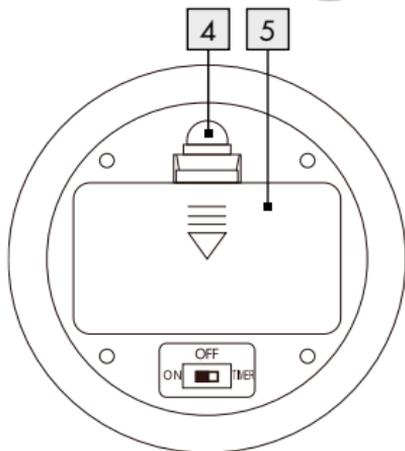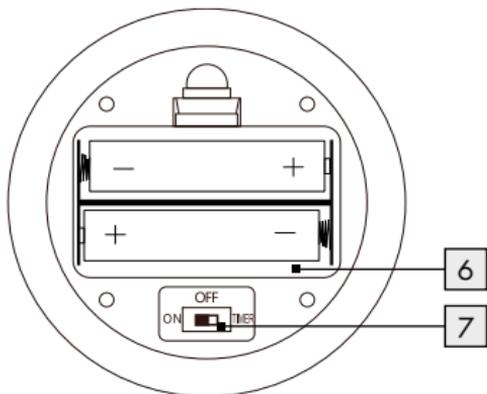

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	9
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	11
Teilebeschreibung.....	Seite	11
Technische Daten.....	Seite	11
Lieferumfang	Seite	11
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite	12
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus	Seite	13
Inbetriebnahme	Seite	15
Batterien einlegen/austauschen	Seite	16
Gebrauch	Seite	17
Reinigung und Pflege	Seite	18
Entsorgung	Seite	18
Garantie und Service	Seite	21
Serviceadresse.....	Seite	22
Hersteller.....	Seite	23

Legende der verwendeten Piktogramme



Montage- und Bedienungsanleitung lesen!



Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.



Vorsicht! Explosionsgefahr!



Sicherheitshinweise
Handlungsanweisungen



Gleichstrom/-spannung



Watt (Wirkleistung)



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt.



Schwere bis tödliche Verletzungen möglich.

Legende der verwendeten Piktogramme

	Schutzhandschuhe tragen!
	6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Batteriebetrieben
	Halten Sie Batterien von Kindern fern.
	Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
	Setzen Sie Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) ein.
	Beschädigen Sie Batterien nicht.

Legende der verwendeten Piktogramme

	Öffnen Sie Batterien nicht.
	Mischen Sie nicht Akkus, Zink-, Kohle-, Alkaline- und Lithium-Batterien untereinander.
	Mischen Sie nicht gebrauchte Batterien mit neuen.
	Batterien sind nicht wiederaufladbar.
	Lassen Sie Batterien nicht mit Wasser in Berührung kommen.
	Schließen Sie Batterien nicht kurz.
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!

Legende der verwendeten Piktogramme



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

LED-Echtwachskerze

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.



Auf www.kaufland.com/manual können Sie diese und viele weitere Handbücher herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere internationale Seite (www.kaufland.com/manual). Mit Klick auf das entsprechende Land gelangen Sie auf die nationale Übersicht unserer Handbücher. Mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 390263-2201 können Sie Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist zur Verwendung als Stimmungslicht in trockenen Innenräumen geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | LED-Echtwachskerze | 5 | Batteriefachdeckel |
| 2 | Simulierte Flamme | 6 | Batteriefach |
| 3 | LED | 7 | ON-/OFF-/TIMER-Schalter |
| 4 | Griff des Batteriefachdeckels | | |

● Technische Daten

- Leuchtmittel: 1 LED (Die LED ist nicht austauschbar.)
Leistung: 0,065 W
Batterien: 2 x 1,5V --- , LR6 (Typ AA)
(alkalische Zink-Mangandioxid-Batterien)

● Lieferumfang

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 LED-Echtwachskerze | 1 Dekoration |
| 2 Batterien (AA-Alkaline) | 1 Bedienungsanleitung |



Allgemeine Sicherheitshinweise

Machen Sie sich vor der ersten Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut! Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus!

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Es besteht Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Produkt keinen Witterungseinflüssen aus. Ansonsten droht eine Beschädigung des Produkts.

- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Positionieren Sie es nicht über Heizkörpern. Das Wachs des Produkts kann ansonsten aufweichen und die Form verlieren, welches zu Fehlfunktionen führen kann.
- Die LED ist nicht austauschbar.
- Sollte die LED am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht ohne angemessenen Schutz auf wertvolle oder empfindliche Oberflächen. Andernfalls kann die Oberfläche durch das Produkt beschädigt werden.
- **ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Watte­stäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
- Schützen Sie empfindliche Oberflächen, bevor Sie das Produkt aufstellen.

● Batterien einlegen/austauschen

- Wenn die Helligkeit der LED **3** verblasst, sind die Batterien zu schwach und müssen ausgetauscht werden.
- Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **7** auf der Unterseite der LED-Echtwachskerze **1** in die Position OFF (Abb. B).
- Ziehen Sie am Griff des Batteriefachdeckels **4** und öffnen Sie so das Batteriefach **6**.
- Entnehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien aus dem Batteriefach **6** und legen Sie neue Batterien ein. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs, welcher unter „Technische Daten“ in dieser Bedienungsanleitung vermerkt ist.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach **6** angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach **6** wieder.

Das Produkt ist nun betriebsbereit.

● Gebrauch

Der ON-/OFF-/TIMER-Schalter **7** hat drei Funktionen:

Schalter ON

- Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **7** in die Position ON, um das Produkt einzuschalten. Die LED **3** leuchtet auf und die simulierte Flamme **2** bewegt sich automatisch.

Schalter OFF

- Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **7** in die Position OFF, um das Produkt und den Timer permanent auszuschalten.

Schalter TIMER

- Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **7** in die Position TIMER, um die Timer-Funktion einzuschalten. Das Produkt leuchtet 6 Stunden lang permanent und schaltet sich anschließend für 18 Stunden aus. Das Produkt schaltet sich dann zur vorgesehenen Zeit wieder für 6 Stunden ein und anschließend für 18 Stunden aus.
Hinweis: Wenn Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter **7** von der Position ON oder OFF in die Position TIMER schieben, startet der

Timer erneut mit dem Zyklus. Das Produkt leuchtet 6 Stunden lang permanent und schaltet sich anschließend für 18 Stunden aus.

● Reinigung und Pflege

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Schieben Sie den ON-/OFF-/TIMER-Schalter 7 in die Position OFF und entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Produkt reinigen.
- Setzen Sie die Batterien nach der Reinigung wieder ein.
- Verwenden Sie zur Reinigung einen Staubwedel oder Pinsel.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Kaufland bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind

wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

Hinweis: Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Die meisten Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Gebrauchsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Servicestelle der Uni-Elektra GmbH vor evtl. Rücksendungen. Erst nach Rücksprache kann das Produkt entgegengenommen

werden. Unfrei zugesandte Sendungen werden nicht angenommen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND
Tel.: 00800 888 11 333
☎ uni-service-DE@teknihall.com


IAN 390263-2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassensbon und die Artikelnummer (IAN 390263-2201) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Hersteller**

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND





Legenda pictogramelor utilizate	Pagina 26
Introducere	Pagina 29
Utilizare conformă scopului	Pagina 31
Descrierea componentelor.....	Pagina 31
Date tehnice.....	Pagina 31
Pachetul de livrare.....	Pagina 31
Indicații generale de siguranță	Pagina 32
Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori.....	Pagina 33
Punerea în funcțiune	Pagina 35
Introducerea/schimbarea bateriilor	Pagina 35
Utilizare	Pagina 36
Curățare și întreținere	Pagina 37
Înlăturare	Pagina 38
Garanție și service	Pagina 39
Adresa de service.....	Pagina 41
Producător.....	Pagina 41

Legenda pictogramelor utilizate

	Citiți manualul cu instrucțiuni de utilizare și montaj!
	Acest produs se pretează numai pentru utilizarea în interior.
	Precauție! Pericol de explozie!
	Indicații de siguranță Indicații de manipulare
	Curent continuu/tensiune continuă
	Wați (putere)
	Respectați indicațiile de avertizare și siguranță!
	Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialul de ambalaj și produsul.
	Sunt posibile răniri grave până la moarte.

Legenda pictogramelor utilizate

	Purtați mănuși de protecție!
	Cronometru (Timer) de 6 ore cu repetare automată în ritm zilnic
	Funcționare pe bază de baterii
	Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
	Nu aruncați bateriile în foc.
	Introduceți bateriile conform polarității corecte (+ și -).
	Nu deteriorați bateriile.

Legenda pictogramelor utilizate

	Nu deschideți bateriile.
	Nu amestecați între ele acumulatorii, bateriile cu zinc, carbon, alcaline și litiu.
	Nu amestecați bateriile folosite cu cele noi.
	Bateriile nu sunt reîncărcabile.
	Nu lăsați bateriile să intre în contact cu apa.
	Nu scurtcircuitați bateriile.
	Eliminați ambalajul și produsul în mod ecologic!

Legenda pictogramelor utilizate



Dăunarea mediului prin eliminarea incorectă a bateriilor/acumulatorilor!

Lumânare cu LED, din ceară naturală

● Introducere



Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră aparat. Ați ales un produs de înaltă calitate. Vă rugăm, citiți acest manual de utilizare în întregime și cu atenție. Aceste instrucțiuni aparțin de acest produs și conțin indicații importante referitoare la punerea în funcțiune și manevrare. Respectați întotdeauna toate indicațiile de siguranță. Înainte de punerea în funcțiune verificați dacă există tensiunea corectă și dacă toate componentele sunt corect montate. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți siguri cu privire la manevrarea aparatului, contactați comerciantul sau punctul dvs. de service. Păstrați cu atenție aceste instrucțiuni și după caz, predați-le terțelor persoane.



Pe www.kaufland.com/manual puteți descărca acest manual și multe altele. Cu acest cod QR ajungeți direct pe pagina noastră internațională (www.kaufland.com/manual). Cu un clic pe țara corespunzătoare ajungeți la prezentarea națională a manualelor noastre. Prin introducerea numărului de articol (IAN) 390263-2201 puteți deschide manualul dvs. de utilizare.

● Utilizare conformă scopului



Acest produs este destinat iluminării ambientale în spații interioare uscate. Produsul este destinat numai pentru utilizare în gospodării private și nu este destinat pentru utilizare în scopuri comerciale.

● Descrierea componentelor

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| 1 | Lumânare din ceară naturală cu LED | 4 | Mânerul capacului compartimentului pentru baterii |
| 2 | Flacără simulată | 5 | Capac compartiment baterii |
| 3 | LED | 6 | Compartiment pentru baterie |
| | | 7 | Comutator ON/OFF/TIMER |

● Date tehnice

Bec: 1 LED (LED-ul nu se poate schimba.)

Putere: 0,065 W

Baterii: 2 x 1,5 V --- , LR6 (tip AA)

● Pachetul de livrare

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 Lumânare cu LED, din ceară naturală | 1 Decor |
| 2 Baterii (alcaline AA) | 1 Manual de utilizare |



Indicații generale de siguranță

Înainte de prima utilizare a produsului, familiarizați-vă cu produsul și cu toate instrucțiunile de utilizare și de siguranță! Predați toate documentele aferente în cazul în care înstrăinați acest produs!

-  **⚠️ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ȘI DE ACCIDENTARE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII!**
Există pericol de asfixiere! Țineți copiii și animalele la distanță de ambalajul produsului.
- Acest produs poate fi utilizat de copii de peste 8 ani, precum și de persoanele cu capacitate fizică, senzorială sau psihică redusă sau lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a produsului și înțeleg pericolele ce pot rezulta din acesta. Copii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
- Nu expuneți produsul la influența intemperiei. În caz contrar apare riscul de deteriorare a produsului.

- Nu expuneți produsul la acțiunea radiației solare directe. Nu îl poziționați deasupra corpurilor de încălzire. În caz contrar, ceara de pe produs se poate topi și își poate pierde forma, ceea ce poate conduce la funcționări eronate.
- LED-ul nu poate fi schimbat.
- Dacă LED-ul nu mai funcționează la finalul duratei de viață, tot produsul trebuie înlocuit.
- Nu puneți produsul fără o protecție corespunzătoare, pe suprafețe valoroase sau sensibile. În caz contrar, produsul poate deteriora suprafața.
- **PERICOL DE SUPRAÎNCĂLZIRE!** Nu folosiți produsul în ambalaj.



Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori

- **PERICOL DE MOARTE!** Țineți bateriile/acumulatorii la distanță de copii. Consultați imediat un medic în caz de înghițire!
- Înghițirea poate cauza arsuri, perforări ale țesuturilor moi și moartea. Arsurile grave pot apărea în decurs de 2 ore după înghițire.

-  **PERICOL DE EXPLOZIE!** Nu încărcați niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile. Nu supuneți bateriile/acumulatorii unui scurtcircuit și/sau nu le deschideți. Urmarea pot fi supraîncălzirea, pericol de incendiu sau spargerea.
- Nu aruncați niciodată bateriile/acumulatorii în foc sau apă.
- Nu supuneți bateriile/acumulatorii unei solicitări mecanice.

Risc de scurgere al bateriilor/acumulatorului

- Evitați expunerea bateriilor/acumulatorilor condițiilor și temperaturilor extreme, de exemplu, așezându-le pe radiatoare/direct în soare.
- Dacă bateriile/acumulatorii se scurg, evitați contactul pielii, ochilor și mucoaselor cu substanțele chimice! Clătiți imediat locul respectiv cu apă curată și consultați un medic!
-  **PURTAȚI MÂNUȘI DE PROTECȚIE!** Bateriile/acumulatorii scurse sau deteriorate pot cauza arsuri în cazul contactului cu pielea. De aceea, purtați în acest caz mănuși de protecție corespunzătoare.
- În cazul scurgerii bateriilor/acumulatorului scoateți-le imediat din produs pentru a evita deteriorările.
- Folosiți numai baterii/acumulatori de același tip. Nu amestecați bateriile/acumulatorii vechi cu cele noi!

- Scoateți bateriile/acumulatorii, dacă produsul nu a fost folosit pentru un timp îndelungat.

Riscul deteriorării produsului

- Oloșiți exclusiv tipul indicat de baterie/acumulator!
- Introduceți bateriile/acumulatorii conform marcajului polarității (+) și (-) pe bateria/acumulator și al produsului.
- Curățați contactele bateriei/acumulatorului și din compartimentul de baterii înainte de introducere cu o lavetă uscată, fără scame sau cu un bețișor cu vată!
- Îndepărtați imediat bateriile/acumulatorii descărcați din produs.

Punerea în funcțiune

- Scoateți complet materialul de ambalaj de pe produs.
- Protejați suprafețele sensibile, înainte de a așeza produsul.

● Introducerea/schimbarea bateriilor

- Atunci când intensitatea luminoasă a LED-ului 3 se reduce, bateriile sunt prea descărcate și acestea trebuie înlocuite.

- Împingeți comutatorul ON/OFF/TIMER **7** din partea de jos a lumânării din ceară naturală cu LED **1** în poziția OFF (fig. B).
- Trageți de mânerul capacului compartimentului pentru baterii **4** și deschideți compartimentul pentru baterii **6**.
- Dacă este necesar, scoateți bateriile vechi din compartimentul pentru baterii **6** și introduceți baterii noi. Utilizați doar baterii de tipul menționat în „Date tehnice” ale acestui manual de utilizare.
- La introducerea bateriilor aveți grijă la polaritatea corectă. Aceasta este indicată în compartimentul pentru baterii **6**.
- Închideți din nou compartimentul pentru baterii **6**.

Produsul este acum gata de funcționare.

● Utilizare

Comutatorul ON/OFF/TIMER **7** are trei funcții:

Comutator ON

- Împingeți comutatorul ON/OFF/TIMER **7** în poziția ON pentru a porni produsul. LED-ul **3** se aprinde și flacăra simulată **2** se mișcă automat.

Comutator OFF

- Împingeți comutatorul ON/OFF/TIMER **7** în poziția OFF, pentru a opri permanent produsul.

Comutator TIMER

- Împingeți comutatorul ON/OFF/TIMER **7** în poziția TIMER, pentru a porni funcția Timer. Produsul luminează timp de 6 ore continuu și se oprește după aceea timp de 18 ore. Produsul pornește pentru durata prevăzută din nou, timp de 6 ore și apoi se oprește timp de 18 ore.

Indicație: Dacă dumneavoastră împingeți comutatorul ON/OFF/TIMER **7** de pe poziția ON sau OFF în poziția TIMER, cronometrul timer pornește din nou ciclul. Produsul luminează timp de 6 ore continuu și se oprește după aceea timp de 18 ore.

● Curățare și întreținere

- Nu scufundați produsul în apă.
- Împingeți comutatorul ON/OFF/TIMER **7** în poziția OFF și scoateți bateriile înainte de a curăța produsul.
- După curățare, introduceți din nou bateriile.
- Pentru curățare utilizați un pământuf pentru praf sau o pensulă.

● Înlăturare

Ambalajul este produs din materiale ecologice care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare. Produsul și materialele de ambalaj sunt reciclabile, eliminați-le separat pentru o administrare mai bună a deșeurilor.



Respectați marcajul materialelor de ambalaj pentru eliminarea deșeurilor, acestea sunt marcate de abrevierile (a) și cifrele (b) cu următoarea semnificație: 1-7: plastice/20-22: hârtie și carton/80-98: substanțe de conexiune.



Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.



Pentru a proteja mediul înconjurător nu eliminați produsul dumneavoastră la gunoierul menajer atunci când nu mai poate fi folosit, ci predați-l la un punct de colectare. Vă puteți informa cu privire la punctele de colectare și orarul acestora de la administrația competentă.

Bateriile/acumulatorii defecti sau consumati trebuie reciclati conform Directivei 2006/66/CE si a modificarilor ei. Inapoiati bateriile si/sau acumulatorii prin intermediul punctelor de colectare indicate.



Deteriorarea mediului înconjurător prin aruncarea greșită a bateriilor/acumulatorilor!

Bateriile/acumulatorii nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Ele pot conține metale grele toxice și se supun tratamentului deșeurilor periculoase. Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt următoarele: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. De aceea, predați bateriile/acumulatorii consumate la un punct de colectare comunal.

● Garanție și service

Indicație: Pentru acest produs primiți o garanție de 36 de luni de la data achiziției. Produsul a fost fabricat cu atenție și verificat înainte de livrare. Dacă în timpul perioadei de garanție, există erori de producție sau materiale, vă rugăm să contactați comerciantul dumneavoastră de specialitate.

Deteriorările cauzate de manipularea necorespunzătoare, nerespectarea indicațiilor de utilizare sau intervenția persoanelor neautorizate sunt excluse de la garanție. Cele mai multe defecte de funcționare sunt cauzate de utilizarea defectuoasă. De aceea, înainte de apariția unei defecțiuni, citiți cu atenție manualul de utilizare.

Contactați punctul de service al Uni-Elektra GmbH înainte de un eventual retur. Numai după contactare, produsul poate fi preluat. Pachetele cu plata la destinatar nu pot fi acceptate. Prin serviciul de garanție nu se prelungește și nici nu se înnoiește perioada de garanție de 36 de luni.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

● Adresa de service

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANIA
Tel.: 00800 888 11 333
RO uni-service-RO@teknihall.com


IAN 390263-2201


Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveți la îndemână bonul de casă și numărul de articol (IAN 390263-2201) ca dovadă de achiziție.


● Producător

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu, GERMANIA



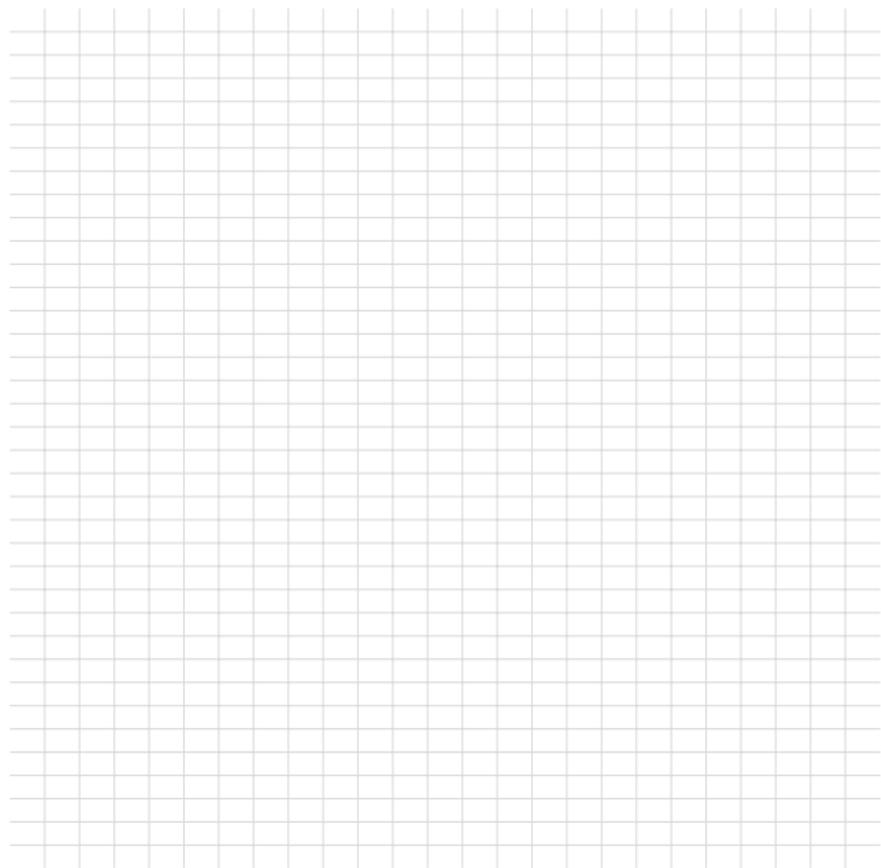

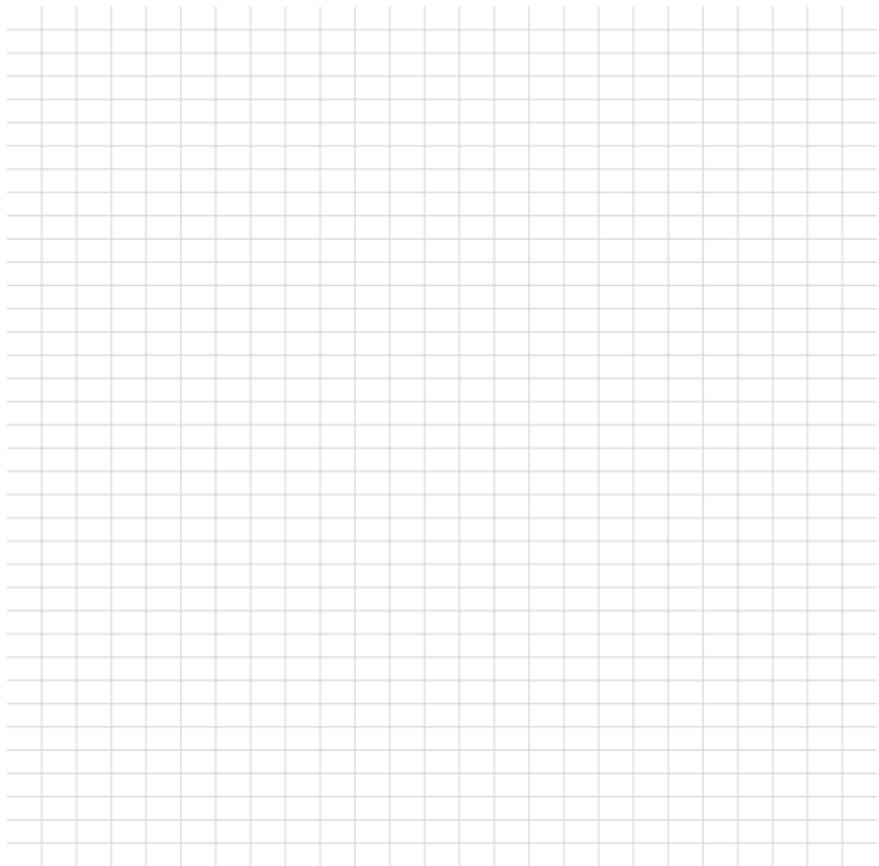

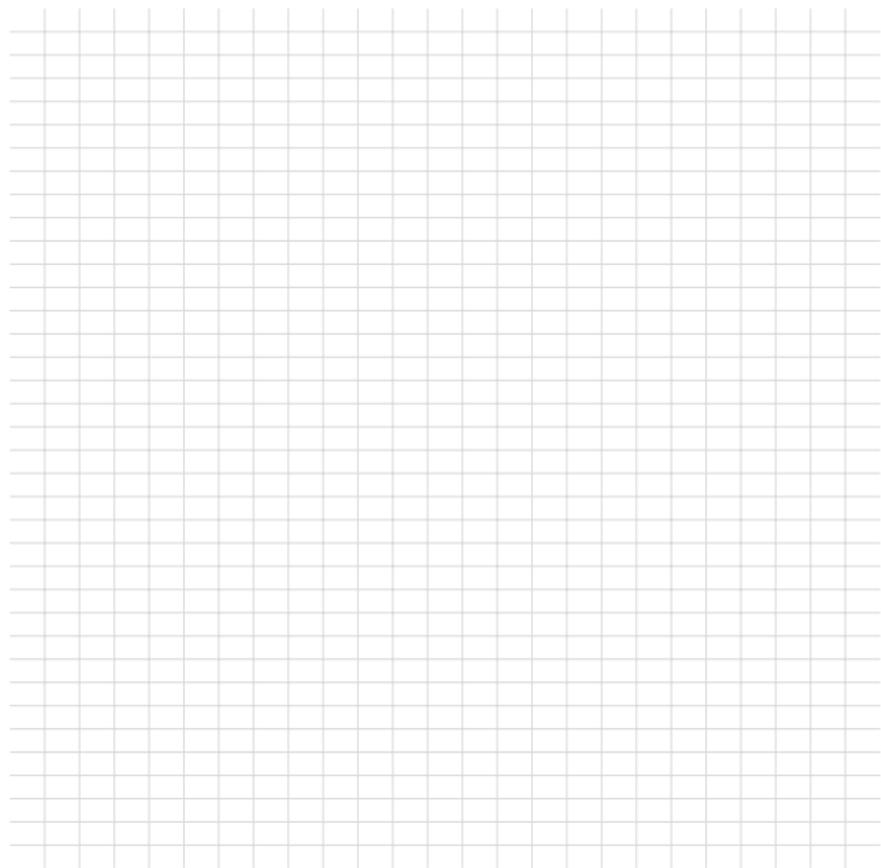

uni

Uni-Elektra GmbH

Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY

Stand der Informationen

Versiunea informațiilor: 05/2022

Ident.-No.: 10661KA/B/C052022-10



IAN 390263-2201

10 