



RELAXSESSEL / RECLINING CHAIR

DE

RELAXSESSEL

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

HR


STOLAC ZA OPUŠTANJE

Upute za montažu, uporabu i sigurnost






IAN 421145-2201






DE

HR



DE	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
HR	Upute za montažu, uporabu i sigurnost	Stranica	8

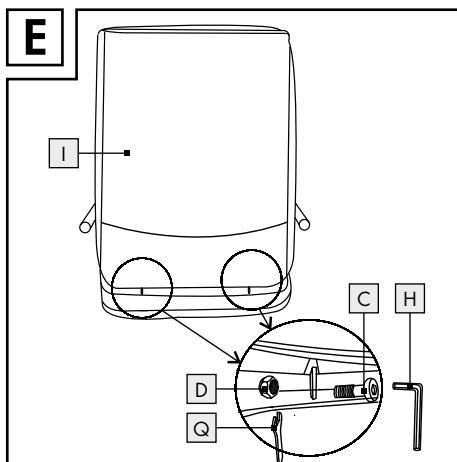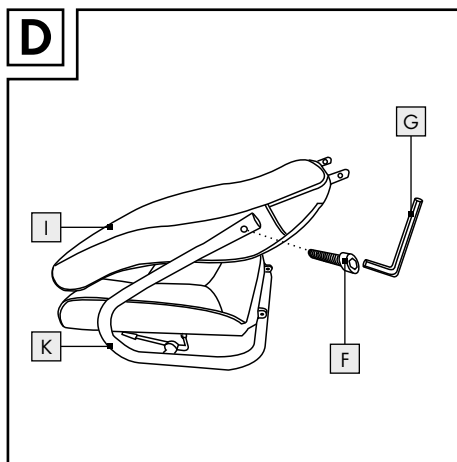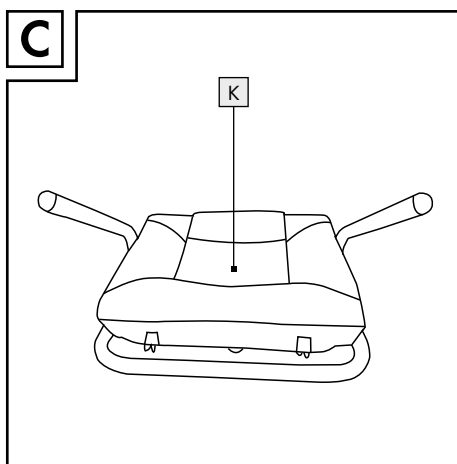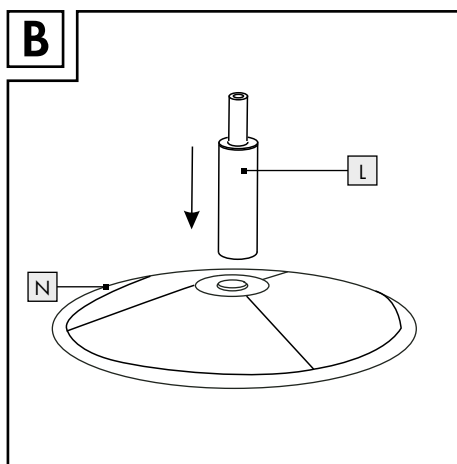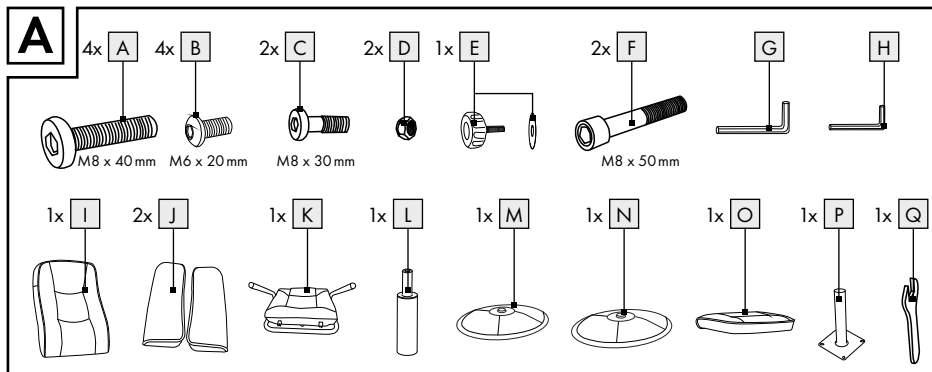

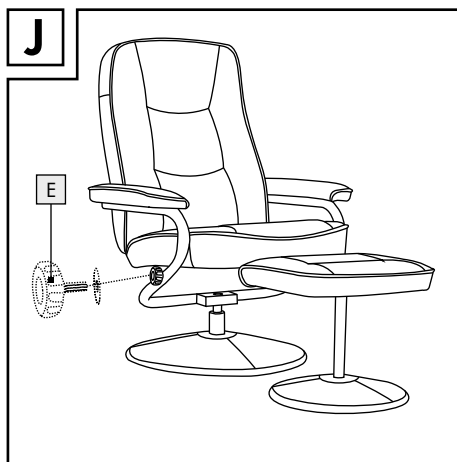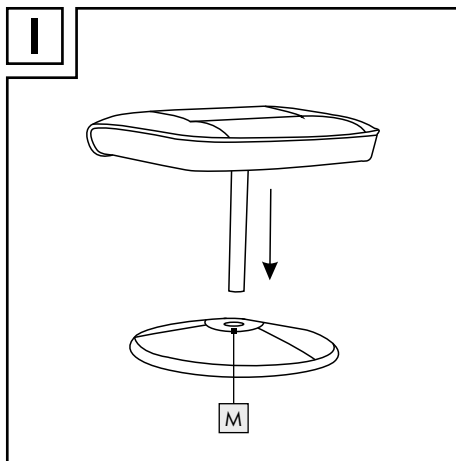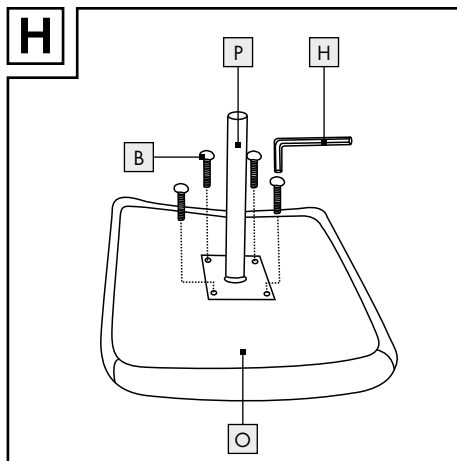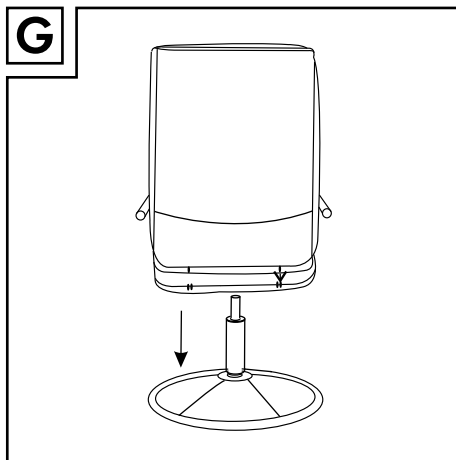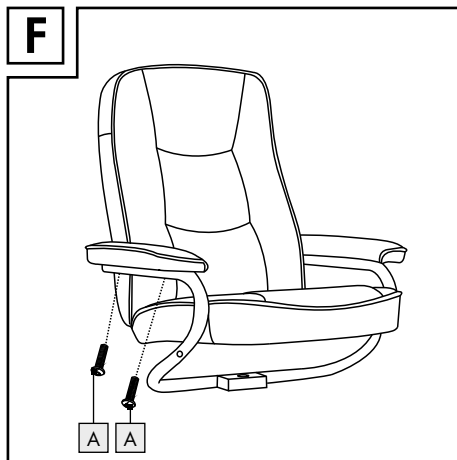

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Relaxsessel

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Innenbereich vorgesehen und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

● Lieferumfang

- 1 Relaxsessel mit Fußhocker (inklusive Montage-material)
- 1 Montageanleitung

● Technische Daten

Maße Sessel (B x H x T):	ca. 78 x 95–104,5 x 80–108 cm
Maße Hocker (B x H x T):	ca. 46 x 41 x 40 cm
Sitzhöhe:	ca. 47 cm
Max. Belastung:	110 kg



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS.

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen

Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie das Verpackungsmaterial und enthaltene Kleinteile von Kindern fern. Ansonsten besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Klettergerät!
- Verwenden Sie das Produkt nur für den angegebenen Gebrauch.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigung oder Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nur in einem einwandfreien Zustand. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Schäden sichtbar sind oder vermutet werden.

⚠️ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

- Achten Sie vor der Benutzung des Produkts auf die richtige Stabilität.
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Befestigungen, um sicherzustellen, dass diese fest angezogen sind.
- Es ist empfehlenswert, den Aufbau des Artikels von einer fachkundigen Person durchführen zu lassen.
- Stellen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund auf, andernfalls könnte das Produkt instabil werden und zur Seite fallen oder kippen. Dies kann zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen.
- Beachten Sie die maximale Belastbarkeit von 110 kg. Wenn diese Gewichtsgrenze überschritten wird, kann dies zu Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen.

- Das Produkt darf immer nur von einer Person verwendet werden.
- Setzen Sie sich niemals auf die Rückenlehne oder die Armlehnen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Stehfläche, Trittleiter oder als Hüpfgelegenheit.

⚠ GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!

Wir haften nicht für Unfälle, die infolge der Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise oder durch falsche Handhabung auftreten.

● Montage

- Achten Sie darauf, das Produkt nicht zu beschädigen, wenn Sie die Verpackung mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand öffnen.
- Nehmen Sie die einzelnen Teile des Produkts aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind (siehe Abb. A).
- Montieren Sie das Produkt wie in den Abbildungen B bis J dargestellt.

● Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie ein fusselfreies, sauberes Tuch und, falls erforderlich, ein sauberes, feuchtes Tuch, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 421 145-2201) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend

benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 1528352

E-Mail: kundenmanagement@kaufland.de

Značenje korištenih simbola

	Sigurnosne napomene
	Upute za rukovanje
	Opasnost po život i opasnost od nesreća za djecu svih uzrasta!

Stolac za opuštanje

● Uvod

Čestitamo vam na kupnji novog proizvoda. Time ste se odlučili za jedan vrlo kvalitetan proizvod. Prije prvog stavljanja u pogon, upoznajte se sa proizvodom. Za to pomno pročitajte slijedeće upute za uporabu i sigurnost. Koristite ovaj proizvod u skladu s navedenim uputama te u navedene svrhe. Sačuvajte ove upute na jednom sigurnom mjestu. U slučaju davanja proizvoda trećim osobama, izručite također svu pripadajuću dokumentaciju.

● Namjenska uporaba

Proizvod je predviđen samo za korištenje u unutarnjem prostoru i nije namijenjen komercijalnoj uporabi.

● Opseg isporuke

1 Stolica za opuštanje s podnožjem (uključujući materijal za montažu)

1 Upute za montažu

● Tehnički podaci

Dimenzije stolice
(Š x V x D): cca 78 x 95–104,5 x
80–108 cm

Dimenzije podnožja
(Š x V x D): cca 46 x 41 x 40 cm

Visina sjedenja: cca 47 cm

Maks. opterećenje: 110 kg



Sigurnosne napomene

DOBRO SAČUVAJTE OVE UPUTE! U SLUČAJU DAVANJA PROIZVODA TREĆIM OSOBAMA TAKOĐER IM PREDAJTE I SVU DOKUMENTACIJU.

■ **UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NESREĆE ZA DJECU SVIH**

UZRASTA! Ne ostavljajte djecu nikada bez nadzora s ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja.

- Držite ambalažu i sadržane sitne dijelove podalje od djece. Inače postoji opasnost od gušenja!
- Proizvod nije sprava za penjanje!
- Koristite proizvod samo za navedenu uporabu.
- Provjerite prije svakog korištenja da li je proizvod oštećen ili pohaban. Koristite proizvod samo u besprijeckornom stanju. Ne koristite proizvod ako su oštećenja vidljiva ili se naslućuju.

⚠ OPREZ! OPASNOST ODOZLJEDA! Provjerite da li su svi dijelovi neoštećeni i propisno montirani. U slučaju nepropisnog montiranja postoji opasnost od ozljeda. Oštećeni dijelovi mogu utjecati na sigurnost i rad.

- Pazite prije korištenja proizvoda na ispravnu stabilnost.
- Redovno kontrolirajte sva pričvršćenja, da se uvjerite, da su čvrsto zategnuta.
- Preporučljivo je da sastavljanje artikla izvede stručna osoba.
- Proizvod postavite prije uporabe na ravnu, čvrstu površinu, inače proizvod može postati nestabilan i pasti na stranu ili se prevrnuti. To može dovesti do ozljeda ili materijalne štete.
- Uzmite u obzir maksimalnu nosivost od 110 kg. Ako se prekorači navedena granica težine, to može dovesti do ozljeda i / ili materijalne štete.
- Proizvod smije uvijek koristiti samo jedna osoba.
- Nemojte nikada sjediti na leđni naslon ili na naslon za ruke.
- Nemojte stajati na proizvod.
- Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod kao stajaću površinu ili ljestve te nemojte po njemu skakati.

⚠ OPASNOST OD MATERIJALNE ŠTETE! Ne odgovaramo za nezgode koje su posljedica nepridržavanja gore navedenih sigurnosnih uputa ili pogrešnog rukovanja.

● **Montaža**

- Pazite da ne oštetite proizvod, ako pakiranje otvarate nožem ili drugim šiljastim predmetom.
- Izvadite pojedine dijelove proizvoda iz pakiranja.
- Provjerite da li su sadržani svi dijelovi (vid sliku A).
- Montirajte proizvod kao što je prikazano na slikama B do J.

● **Čišćenje i njega**

- Nemojte upotrebljavati oštra ili agresivna sredstva za čišćenje.
- Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine koristite čistu krpu koja ne ostavlja vlakna i po potrebi čistu, vlažnu krpu.

● **Zbrinjavanje**

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu.

O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.

● **Jamstvo**

Proizvod se brižno izrađuje prema strogim smjernicama kvalitete i prije isporuke savjesno ispituje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu, na raspolaganju imate zakonska prava protiv prodavača tog uređaja. Vaša zakonska prava ovim našim jamstvom koje je predstavljeno u nastavku, ostaju netaknuta.

Za ovaj proizvod dobivate jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. Jamstveni rok počinje s datumom kupovine. Molimo dobro sačuvajte originalan račun s blagajne. To je dokumentacija kao dokaz kupovine koji će se zahtijevati.

Ako u razdoblju od 3 godine od datuma kupovine ovog proizvoda nastane kakva greška na materijalu ili tvornička greška, proizvod ćemo – prema našem izboru – besplatno popraviti ili zamijeniti. Ovo jamstvo se poništava, kada se proizvod ošteti, nestručno koristi ili ne održava.

Jamstvo vrijedi za nedostatke na materijalu ili tvorničke pogreške. Ovo jamstvo se ne proteže na dijelove proizvoda, koji podliježu normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati kao normalni potrošni dijelovi (npr. baterije) ili za oštećenja na krhkim dijelovima, npr. prekidaču, punjivim baterijama ili takvi, koji su izrađeni od stakla.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produkuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

● **Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom**

Kako biste osigurali brzu obradu svojeg zahtjeva, molimo vas da slijedite sljedeće upute:

Za sve upite pripremite račun i broj artikla (IAN 421145-2201) kao dokaz o kupnji.

Broj artikla možete naći na tipskoj pločici, na gravuri, na naslovnoj stranici vaših uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani.

Ukoliko nastanu greške u funkcioniranju ili drugi kvarovi, kontaktirajte najprije u nastavku navedeno odjeljenje servisa putem telefona ili e-maila.

Otkriven kao neispravan proizvod, možete ga onda poslati na spomenutu adresu servisa bez poštarine za vas, s dokazom o kupnji (račun) i opisom kakav je kvar i kada je nastao.

● Servis

Servis Hrvatska

Tel.: 0800806355

E-Mail: kontakt@kaufland.hr

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG09593

Version: 08 / 2022

Stand der Informationen · Stanje informacija:
06/2022 · Ident.-No.: HG09593062022-HR

IAN 421145-2201