






LED-LICHTRAD/LED PARTY LIGHT WHEEL

DE
LED-LICHTRAD
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

RO MD
ROATĂ LUMINOASĂ, CU LED
Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

IAN 425251-2301

RO

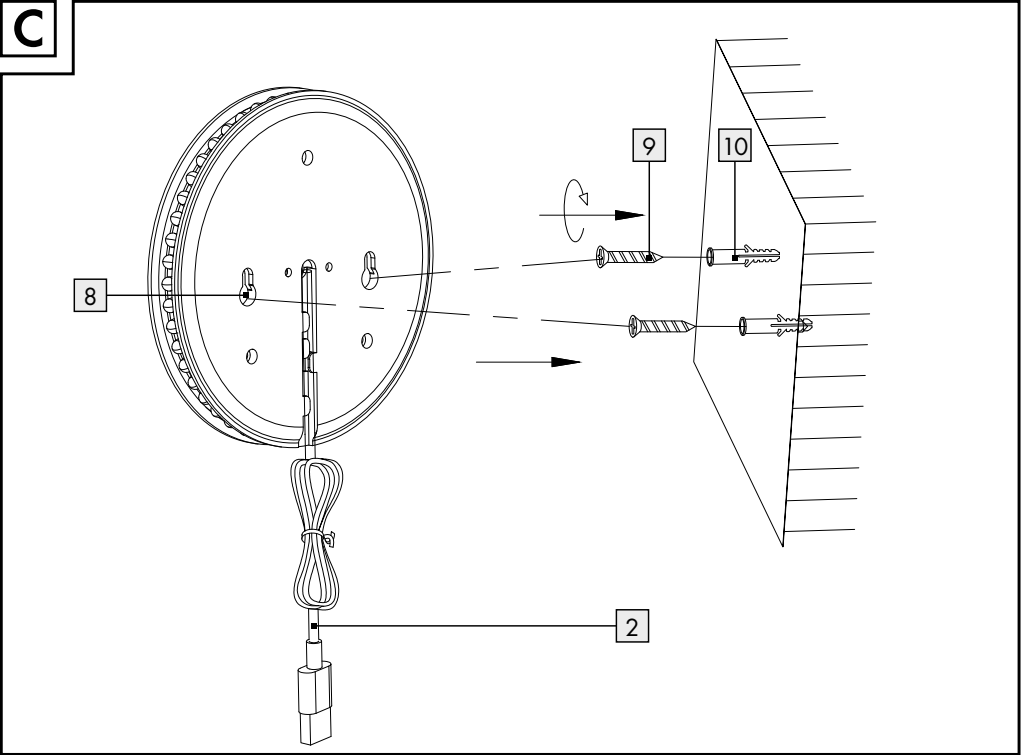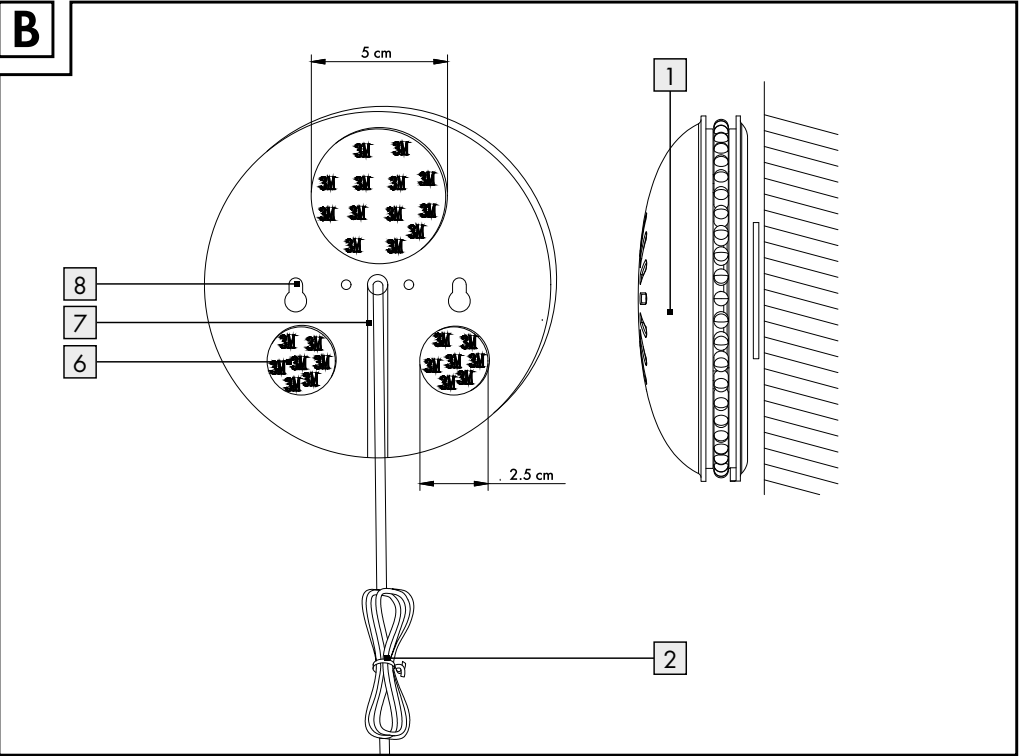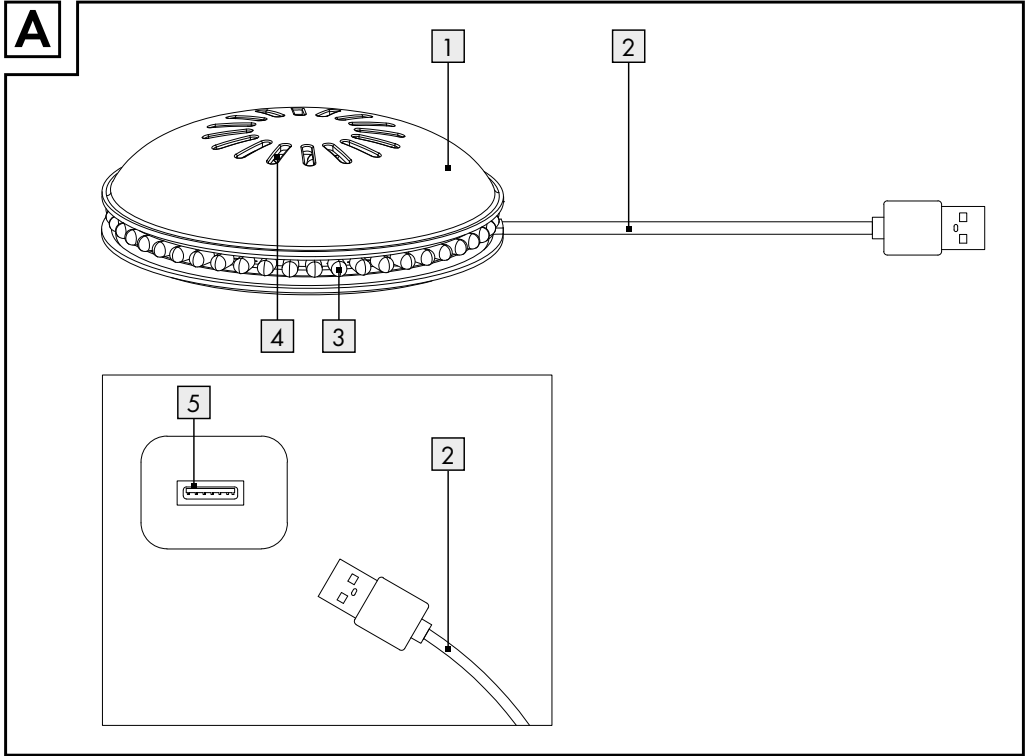

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Gleichstrom/-spannung		USB-Anschluss
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Schutzklasse III
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien		

LED-Lichtrad

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet und nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und nicht für den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen. Das Produkt kann auf allen normal entflammaren, glatten Oberflächen aufgeklebt werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Teilebeschreibung

- | | |
|--|-----------------|
| 1 LED-Lichtrad | 6 Klebepad |
| 2 USB-Kabel | 7 Kabelöffnung |
| 3 LED | 8 Montagelöcher |
| 4 Audio-Sensor | 9 Schraube |
| 5 USB-Buchse (nicht im Lieferumfang enthalten) | 10 Dübel |

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 2,8 W
USB-Eingang: 5 V= 1 A

LED: 48 x LED (LEDs können nicht ausgetauscht werden.)

Schutzklasse:
Hinweis: Ein AC-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Ausgangsspannung von 5V (Uout) 1 A.

Lieferumfang

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1 LED Lichtrad | 2 Dübel |
| 3 Klebepads | 2 Schrauben |
| 1 Bedienungsanleitung | |

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus

- resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- WARNUNG!** Durch die extrem schnelle Geschwindigkeit der Lichtwechsel könnte es bei Kindern oder vorbelasteten Personen (z. B. durch psychische Krankheiten) unter Umständen zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens kommen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Sollten Bruchstellen oder Beschädigungen an den LEDs auftreten, darf das Produkt nicht verwendet/nicht mit Strom versorgt werden, muss jedoch gefahrlos entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- WARNUNG!** Dieses Produkt erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.
- VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung oder wenn es aufgerollt ist.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Das USB-Kabel kann nicht repariert werden! Bei Beschädigung des USB-Kabels muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt auf etwaige Beschädigungen, bevor Sie es mit dem USB-Kabel verbinden.
- Ziehen Sie immer den USB-Stecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

- Befestigen Sie das LED-Lichtrad mit Hilfe der Montagelöcher an den Schrauben (siehe Abb. C).
- Wichtig:** Achten Sie bei der Montage darauf, dass das USB-Kabel nach unten verläuft und sich in der dafür vorgesehenen Kabelöffnung auf der Rückseite des LED-Lichtrades befindet.

Inbetriebnahme

- Bitte achten Sie darauf, dass die USB-Buchse immer zugänglich ist.
- Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Kabels in die USB-Buchse , bevor Sie das Produkt einschalten.
- Das LED-Lichtrad schaltet sich automatisch ein, sobald es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Schalten Sie die gewünschte Musik auf einem externen Gerät (z. B. Smartphone oder Tablet) ein. Der integrierte Audio-Sensor erkennt die Musik und passt das Lichtmuster der LEDs automatisch an das Tempo der gewählten Musik an.
- Ziehen Sie den USB-Stecker des USB-Kabels aus der USB-Buchse , um das Produkt dauerhaft auszuschalten.

Reinigung und Pflege

- WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom USB-Anschluss.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Kaufland bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 425251 –2301) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● **Service**

 **Service Deutschland**
Tel.: 0800 1528352
E-Mail: kundenmanagement@kaufland.de



	DE

● **Utilizare conformă scopului**



Produsul este destinat pentru utilizarea în interior și numai pentru utilizarea în gospodăriile private și nu pentru utilizare în alte domenii. Produsul poate fi lipit pe toate suprafețele inflamabile obișnuite, netede. Produsul nu este destinat pentru utilizare în scopuri comerciale. Pentru daunele datorate utilizării neconforme scopului, producătorul nu își asumă nicio răspundere.



Acest produs nu este destinat pentru iluminarea interioară în gospodărie.

● **Descrierea componentelor**

 Roată luminoasă cu LED	 Pernuță adezivă
 Cablu USB	 Orificiu pentru cablu
 LED	 Orificii de montaj
 Senzor audio	 Șurub
 Mufă USB (nu este inclusă în pachetul de livrare)	 Diblu

● **Date tehnice**

Consum de putere: 2,8 W
Intrare USB: 5 V—, 1 A
LED: 48 x LED (LED-urile nu pot fi schimbate.)

	RO/MD

● **Anterior punerii în funcțiune**

 **AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE!** Înainte de a efectua orice lucrare, separați produsul de racordul USB.
Indicație: Scoateți complet materialul de ambalaj.

● **Montajul**

Indicație: Puteți să montați produsul pe perete sau pe o altă suprafață uscată, dreaptă și stabilă. Aveți grijă ca în apropiere să se afle o priză instalată corespunzător. Dacă nu doriți să montați produsul pe perete, aplicați pernuțele adezive  după cum urmează, pentru a evita zgârierea suprafeței.

● **Montarea produsului cu pernuțele adezive**

- Asigurați-vă înainte de montaj că dumneavoastră puneți roata luminoasă cu LED  acolo, unde va trebui să rămână permanent. Îndepărtarea ulterioară a roții luminoase cu LED  poate duce la deteriorarea suprafeței locului de montaj, fapt pentru care nu se asumă nicio răspundere.
- Indicație:** La montaj asigurați-vă că în apropierea imediată se află o priză instalată corespunzător.
- Asigurați-vă că suprafața de montaj este uscată, fără praf, grăsimi și murdărie.
- Lipiiți pernuțele adezive  pe partea din spate a roții luminoase cu LED , așa cum este prezentat în imaginea B.
- Îndepărtați după aceea foliile de protecție de pe pernuțele adezive .

	RO/MD

● **Garanție**

Produsul a fost fabricat cu atenție, conform unor standarde stricte de calitate și verificat temeinic înainte de livrare. În caz de defecțiuni de material sau de fabricație aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt limitate în niciun fel de garanția menționată mai jos.

Garanția pentru aceste produs este 3 ani începând de la data achiziției. Durata garanției începe la data achiziției. Păstrați chitanța originală la un loc sigur, deoarece acest document este necesar pentru dovada achiziției.

Toate defecțiunile sau deteriorările care sunt deja existente la momentul achiziției, trebuie anunțate imediat după despachetarea produsului.

Dacă în decurs de 3 ani de la achiziția produsului apare un defect de material sau de fabricație, vă reparăm sau înlocuim gratuit produsul la alegerea noastră. Durata de garanție nu se prelungește după aprobarea unei cerințe de garanție. Aceasta este valabil și pentru piesele schimbate și reparate.

Această garanție se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția acoperă defectele de material și de producție. Această garanție nu acoperă piesele componente ale produsului, care prezintă urme normale de uzură și care sunt considerate piese de schimb (de ex.: baterii, acumulator, furturni, cartușe de vopsea) și nici deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu întrerupătoare sau piese fabricate din sticlă.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la

	DE

Clasa de protecție: 
Indicație: Un element de alimentare AC nu este conținut în pachetul de livrare. Utilizați un element de alimentare SELV cu o tensiune de ieșire maximă de 5 V (Uout) 1 A.

● **Pachetul de livrare**

- 1 Roată luminoasă cu LED
- 2 Dibluri
- 3 Pernuțe adezive
- 2 Șuruburi
- 1 Manual de utilizare



Indicații de siguranță

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE! PĂSTRAȚI LA LOC SIGUR MANUALUL DE UTILIZARE!

- Controlați produsul de defecte înainte de punerea în funcțiune. Nu puneți în funcțiune un produs deteriorat.
- Acest produs poate fi utilizat de copii de peste 8 ani, precum și de persoanele cu capacitate fizică, senzorială sau psihică redusă sau lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a produsului și înțeleg pericolele ce pot rezulta din acesta. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.

	RO/MD

- Apăsăți partea din spate a roții luminoase cu LED  bine pe suprafața de montaj (vedeți imaginea B).
- Important:** Asigurați-vă la montaj că, cablul USB  este orientat în jos și se află în orificiul pentru cablu .

● **Montarea produsului cu șuruburi**

- Indicație:** La montaj asigurați-vă că în apropierea imediată se află o priză instalată corespunzător.
- Asigurați-vă că suprafața de montaj este uscată, fără praf, grăsimi și murdărie.
 - Marcați cu o riglă sau metru pliant, poziția orificiilor de găurire la o distanță de cca. 6 cm pe perete.
 - Realizați acum găurile de fixare (diametru cca. 0,5 mm, adâncime cca. 2,5 mm).
 - Introduceți diblurile  în orificiile de găurire. Înșurubați șuruburile livrate  până la o adâncime de cca. 5 mm în dibluri .
 - Fixați roata luminoasă cu LED  cu ajutorul orificiilor de montaj  pe șuruburi  (vedeți imaginea C).
 - Important:** Asigurați-vă la montaj că, cablul USB  este orientat în jos și se află în orificiul pentru cablu .

● **Punerea în funcțiune**

- Asigurați-vă că mufa USB  este întotdeauna accesibilă.
- Introduceți ștecherul USB al cablului USB  în mufa USB , înainte de a porni produsul.
- Roata luminoasă cu LED  pornește automat, de îndată ce este conectată la rețeaua de curent.

	RO/MD

care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

● **Modul de desfășurare în caz de garanție**

Pentru a garanta o prelucrare rapidă a problemei dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele indicații:

Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveți la îndemână bonul de casă și numărul de articol (de exemplu IAN 425251 –2301) ca dovadă de achiziție. Numărul articolului îl luați de pe plăcuța cu date tehnice, o gravură, de pe fișa cu date a instrucțiunilor (jos stânga) sau ca obținbil de pe partea din spate sau de jos. Dacă apar erori de funcționare sau alte erori, contactați apoi departamentul de service prin telefon sau prin email. Produsul defect îl puteți transmite la adresa de service fără timbru cu prezentarea dovezii de achiziție (bon) și cu menționarea daunei și când a apărut.

Legenda pictogramelor utilizate			
	Curent continuu/tensiune continuă		Racord USB
	Indicații de siguranță Instrucțiuni de manipulare		Clasa de protecție III
	Simbolul CE atestă conformitatea cu directivele UE corespunzătoare produsului		

Roată luminoasă, cu LED

● **Introducere**

 Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră produs. Ați ales un produs de înaltă calitate. Manualul de utilizare reprezintă o parte integrantă a acestui produs. Acesta conține informații importante referitoare la siguranță, la utilizare și la eliminarea ca deșeu. Înainte de utilizarea acestui produs, familiarizați-vă mai întâi cu instrucțiunile de utilizare și de siguranță. Folosiți produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare indicate. Predați toate documentele aferente în cazul în care înstrăinați produsul.

	RO/MD

-  **AVERTISMENT!** Datorită vitezei foarte rapide de schimbare a luminii poate fi afectată în anumite circumstanțe, capacitatea de vedere a copiilor sau a persoanelor predispuse (de ex. prin boli psihice).
- Nu folosiți niciodată produsul dacă ați identificat deteriorări.
 - Dacă apar fisuri sau deteriorări pe LED-uri, produsul nu mai poate fi utilizat/alimentat cu curent, dar acesta trebuie eliminat printr-o modalitate inofensivă.
 - Utilizați produsul numai cu componentele descrise în această instrucțiune.
 - Nu fixați obiecte suplimentare de produs.
 - Adecvat numai pentru utilizarea în interior.
 -  **AVERTISMENT!** Acest produs produce scilpiri de lumină, care pot declanșa epilepsie la persoanele sensibile.
 -  **PRECAUȚIE! PERICOL DE SUPRĂÎNCĂLZIRE!** Nu folosiți produsul în ambalaj sau dacă este rulat.
 - Protejați produsul contra muchiilor ascuțite, solicitărilor mecanice și suprafețelor fierbinți.
 - Nu expuneți niciodată produsul la temperaturi ridicate și umiditate, deoarece în caz contrar produsul se poate deteriora.
 - Nu fixați cu cleme ascuțite sau cu cuie.
 - Nu deschideți niciodată componentele electrice și nu introduceți obiecte în acestea.
 - Cablul USB nu poate fi reparat! Dacă cablul USB este deteriorat, produsul trebuie distrus și înlăturat în mod corect.
 - Verificați produsul cu privire la eventuale deteriorări, înainte de a-l conecta cu un cablu USB.
 - Scoateți întotdeauna ștecherul USB înainte de montare, demontare sau curățare.
 - Acest produs nu conține piese, care pot fi reparate de către utilizator. LED-urile nu pot fi schimbate.
 - Nu folosiți produsul, dacă acesta este acoperit sau dacă este integrat într-o suprafață.
 - Nu conectați acest produs cu banda cu LED a unui alt producător.
 - Becurile nu pot fi schimbate.
 - Dacă becurile nu mai funcționează la finalul duratei de viață, tot produsul trebuie înlocuit.

	RO/MD

- Pe un aparat extern porniți muzica dorită (de ex.: smartphone sau tabletă). Senzorul audio  integrat recunoaște muzica și adaptează automat modelul luminos al LED-urilor  la ritmul muzicii alese.
- Scoateți ștecherul USB al cablului USB  din mufa USB , pentru a opri permanent produsul.

● **Curățare și întreținere**

-  **AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE!** Înainte de a efectua orice lucrare, separați produsul de racordul USB.
- Pentru curățare folosiți doar o lavetă uscată, care nu lasă scame.

● **Înlăturare**

Ambalajul este produs din materiale ecologice care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.



Respectați marcajul materialelor de ambalaj pentru eliminarea deșeurilor, acestea sunt marcate de abrevierile (a) și cifrele (b) cu următoarea semnificație: 1 –7: plastice/20 –22: hârtie și carton/80 –98: substanțe de conexiune.



Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.



Pentru a proteja mediul înconjurător nu eliminați produsul dumneavoastră la gunoiul menajer atunci când nu mai poate fi folosit, ci predati-l la un punct de colectare. Vă puteți informa cu privire la punctele de colectare și orarul acestora de la administrația competentă.

	RO/MD

● **Service**

 **Service România și Moldova**
 Tel.: 0800890239
E-Mail: client@kaufland.ro



10
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG10481
Version: 09/2023

Stand der Informationen - Versiunea informațiilor:
06/2023 - Ident.-No.: HG10481062023-RO

	RO/MD