

TIPI MIT RUTSCHE/TEPEE WITH SLIDE

DE

TIPI MIT RUTSCHE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Legende der verwendeten Piktogramme



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Tipi mit Rutsche

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz im Außenbereich in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Das Produkt ist geeignet für Kinder ab 2 Jahren.

● Technische Daten

Maße (aufgebaut): ca. 145,5 x 60 x 180 cm (B x H x T)
Maximale Belastung: 50 kg

● Lieferumfang/Teilebeschreibung

1 x Spieltipi, zerlegt (1-19)
1 x Rutsche 20
2 x Stoffvorhang 21
6 x Kletterstein (22-26)
20 x Innensechskantschraube mit Teilgewinde 27
72 x Schlitzholzschraube, lang 28
12 x Innensechskantschraube, lang 29
12 x Schlitzholzschraube, kurz 30
2 x Innensechskantschraube, kurz 31
12 x Federspannring, groß 32
2 x Einschlagmutter, klein 33
12 x Unterlegscheibe, groß 34
12 x Einschlagmutter, groß 35
1 x Innensechskantschlüssel 36
2 x Federspannring, klein 37
2 x Unterlegscheibe, klein 38
1 x Montage- und Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Sicherheitshinweise! Befolgen Sie die Sicherheitshinweise!

- Achtung.** Nur ein Benutzer.
- Achtung.** Maximale Belastung 50 kg.
- Achtung.** Altersempfehlung: ab 2 Jahren.
- Achtung.** Für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Achtung.** Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung.** Von Feuer fernhalten.



Lebensgefahr!

- Der Zusammenbau ist aufgrund vorhandener Kleinteile durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Achten Sie darauf, dass der Artikel und sämtliche Bestandteile bzw. Komponenten nur im aufgebauten Zustand an das Kind übergeben werden.
- Achtung.** Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird. Entfernen Sie nach dem Aufbau auch die nummerierten Aufkleber des zerlegten Artikels. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Lassen Sie Ihr Kind den Artikel nicht unbeaufsichtigt benutzen, da Kinder die potentiellen Gefahren nicht einschätzen können. Verwendung nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen.
- Während der Verwendung dürfen sich keine scharfkantigen oder harten Gegenstände, z. B. Spielzeuge, in dem Artikel befinden.
- Warten und überprüfen Sie besonders zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison alle Bestandteile Ihres Artikels. Die Rutsche, Klettersteine, Seile, Befestigungsmittel sowie das gesamte Spieltipi sind regelmäßig durch Erwachsene zu überprüfen, um Verletzungen durch defekte Teile zu vermeiden. Sobald der Artikel Mängel aufweist, darf er nicht mehr verwendet werden.
- Prüfen Sie ebenfalls zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison, ob alle Schrauben und Schraubenmutter fest angezogen sind und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. Prüfen Sie den Artikel auch auf Anzeichen von Verschleiß. Sobald der Artikel Mängel aufweist, darf er nicht mehr verwendet werden. Prüfen Sie auch die Abdeckungen von Schrauben und andere Bestandteile auf scharfe Kanten und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.
- Informieren Sie Ihre Kinder über die Benutzungshinweise für sicheres Spielen.
- Den Artikel nicht über Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche aufbauen.
- Der Artikel sollte auf einer ebenen Rasenfläche aufgebaut werden, die frei von Steinen, Stöcken, Bodenwellen und Senken ist.
- Der Artikel sollte einen angemessenen Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu Gebäuden, Treppen, Zäunen, Mauern, Gewässern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen, elektrischen Leitungen und anderen Hindernissen haben.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden! Verwenden Sie den Artikel nicht bei sichtbaren oder vermuteten Beschädigungen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor.
- Stellen Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht auf, um das Risiko von Verbrühungen zu verringern.
- Prüfen Sie, ob alle Muttern und Schrauben festsitzen.

● Montage

ACHTUNG! Aufbau nur durch Erwachsene. Das Produkt enthält eine lange Schnur.

Hinweis: Die Montage des Produkts sollte aufgrund der Größe mit mindestens zwei Erwachsenen durchgeführt werden.

- Hinweis:** Für die Montage benötigen Sie einen Schraubendreher und einen Kunststoffhammer (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Benutzen Sie das Verpackungsmaterial als Unterlage, um das Produkt aufzubauen.
 - Montieren Sie das Produkt, wie in den Abbildungen A-M gezeigt, auf einem flachen und ebenerdigen Untergrund.

Hinweis: Die Teile des Produkts sind mit dem Lieferumfang entsprechend nummeriert.

- Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen und rutschfesten Untergrund.
- Entfernen Sie die nummerierten Aufkleber nach der Montage. Es besteht Erstickungsgefahr.

● **Pflege und Lagerung**

- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.
- Lagern Sie das Produkt immer sauber, trocken und bei Zimmertemperatur.

Stoffvorhang:



● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 446437-2307) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.













● **Service**







 **Service Deutschland**



Tel.: 0800 1528352


E-Mail: kundenmanagement@kaufland.de

Sie benötigen:

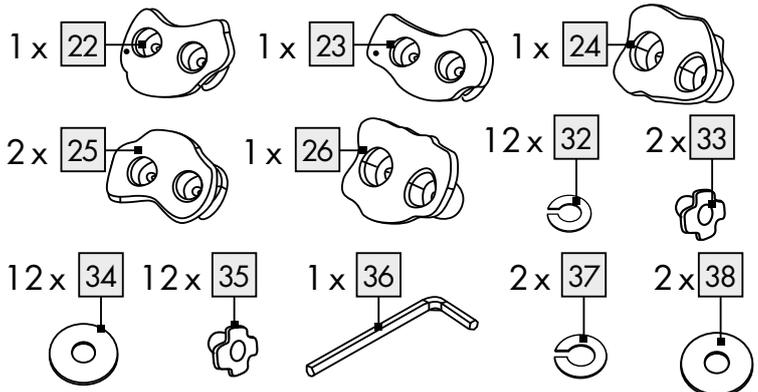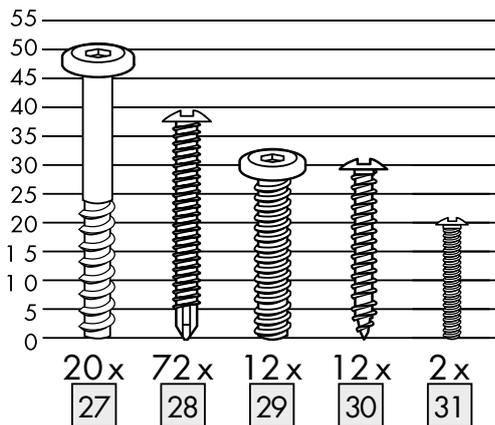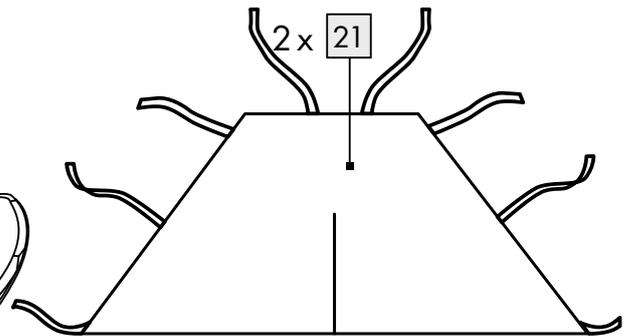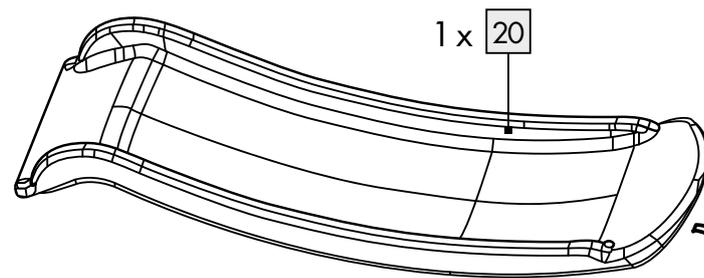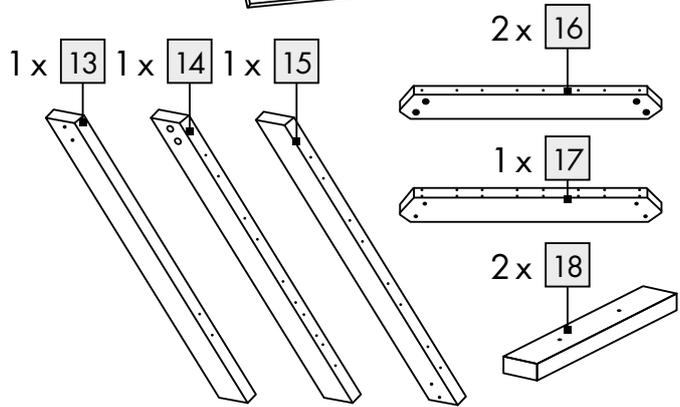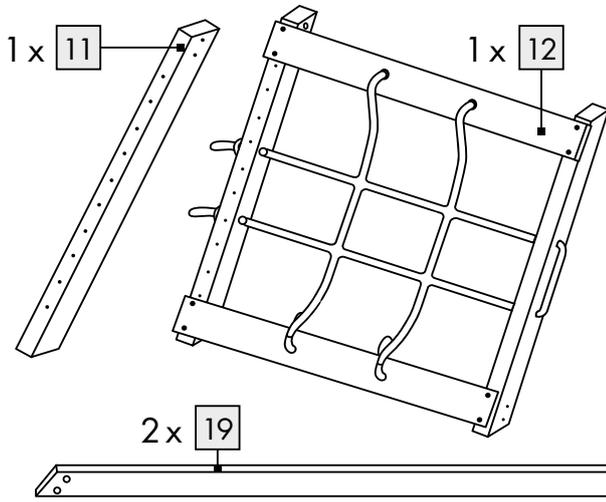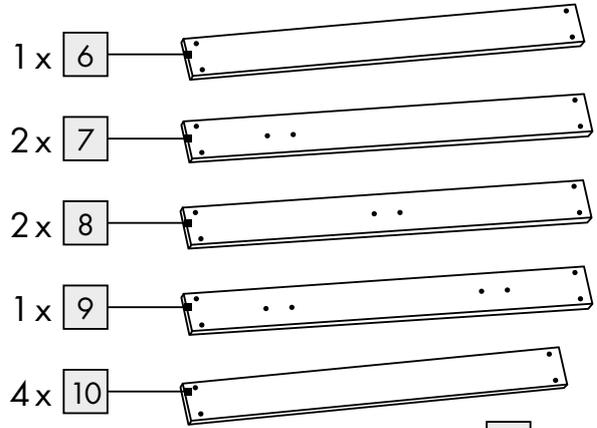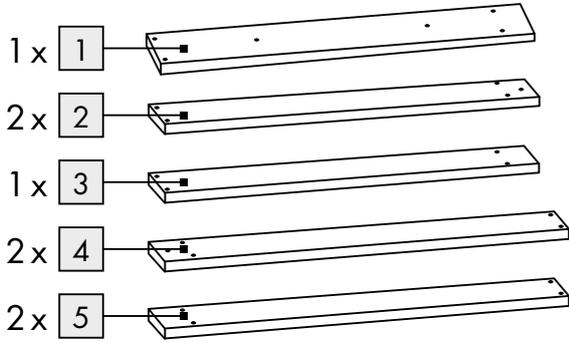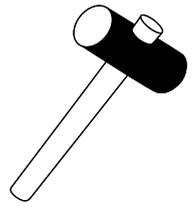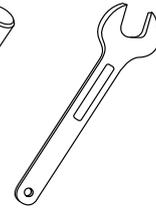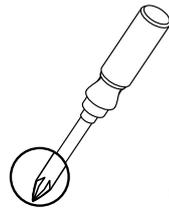


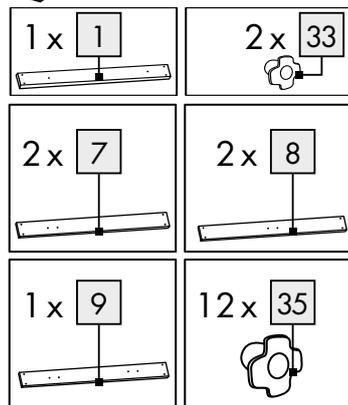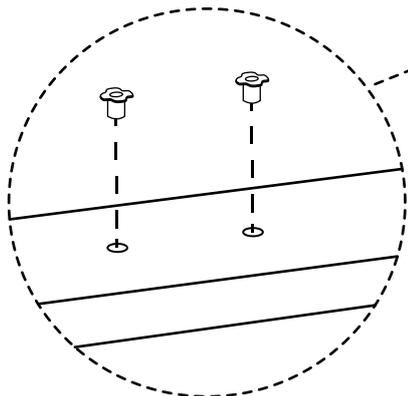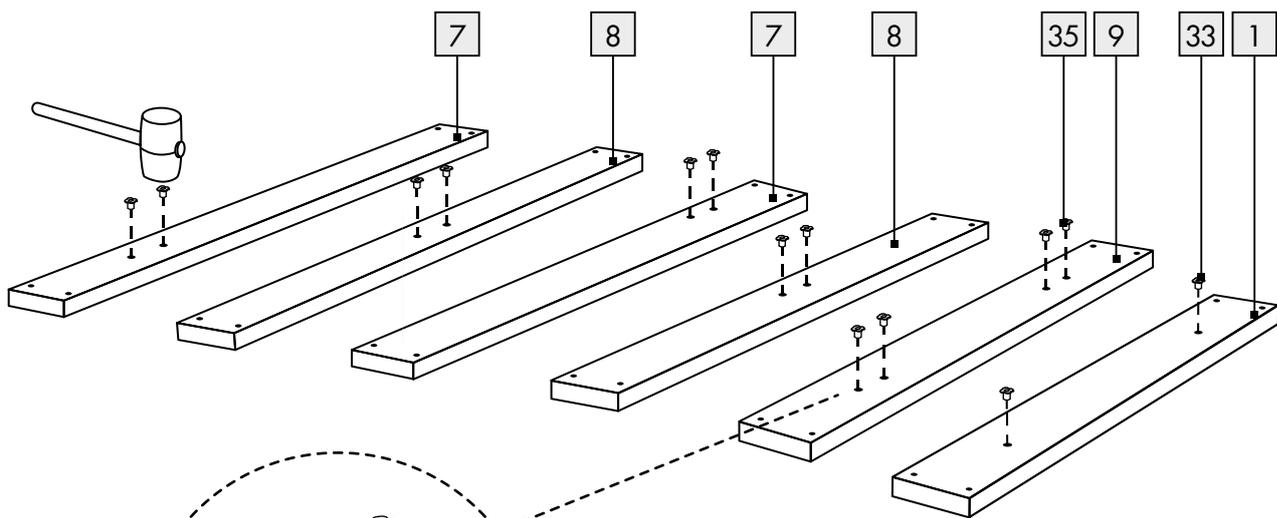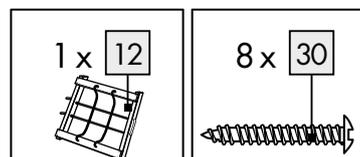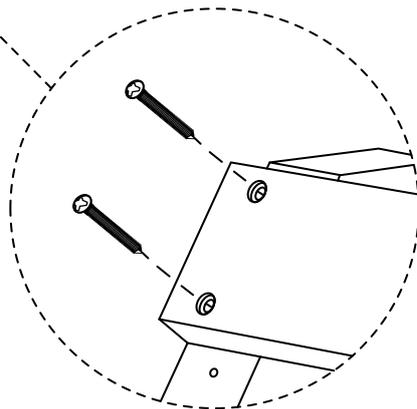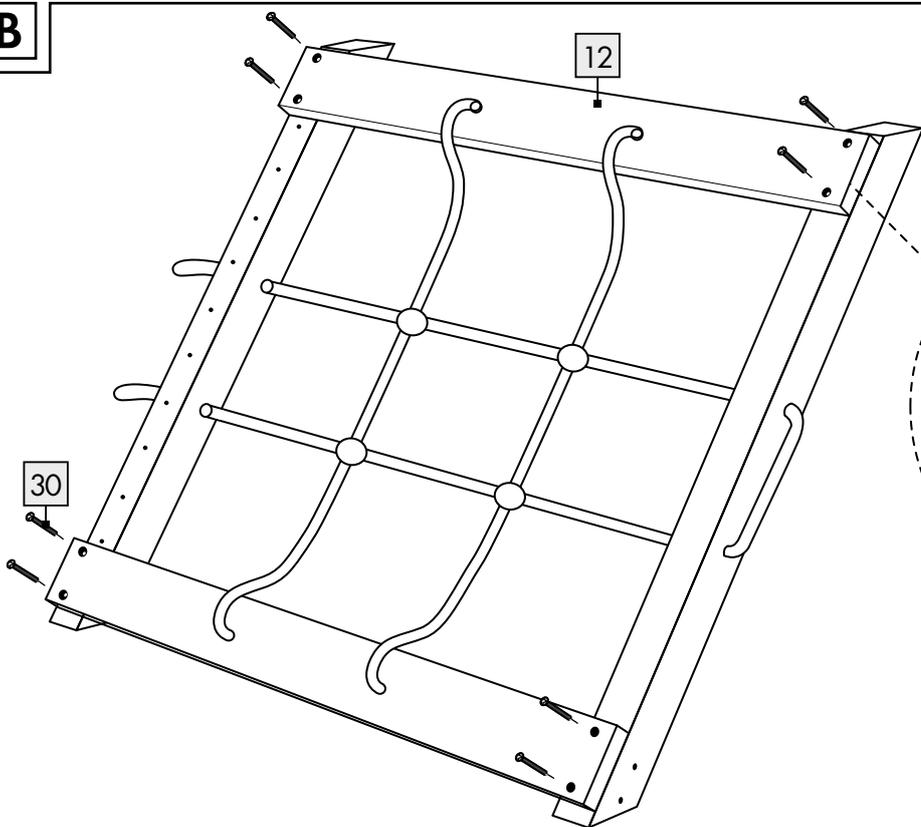A**B**

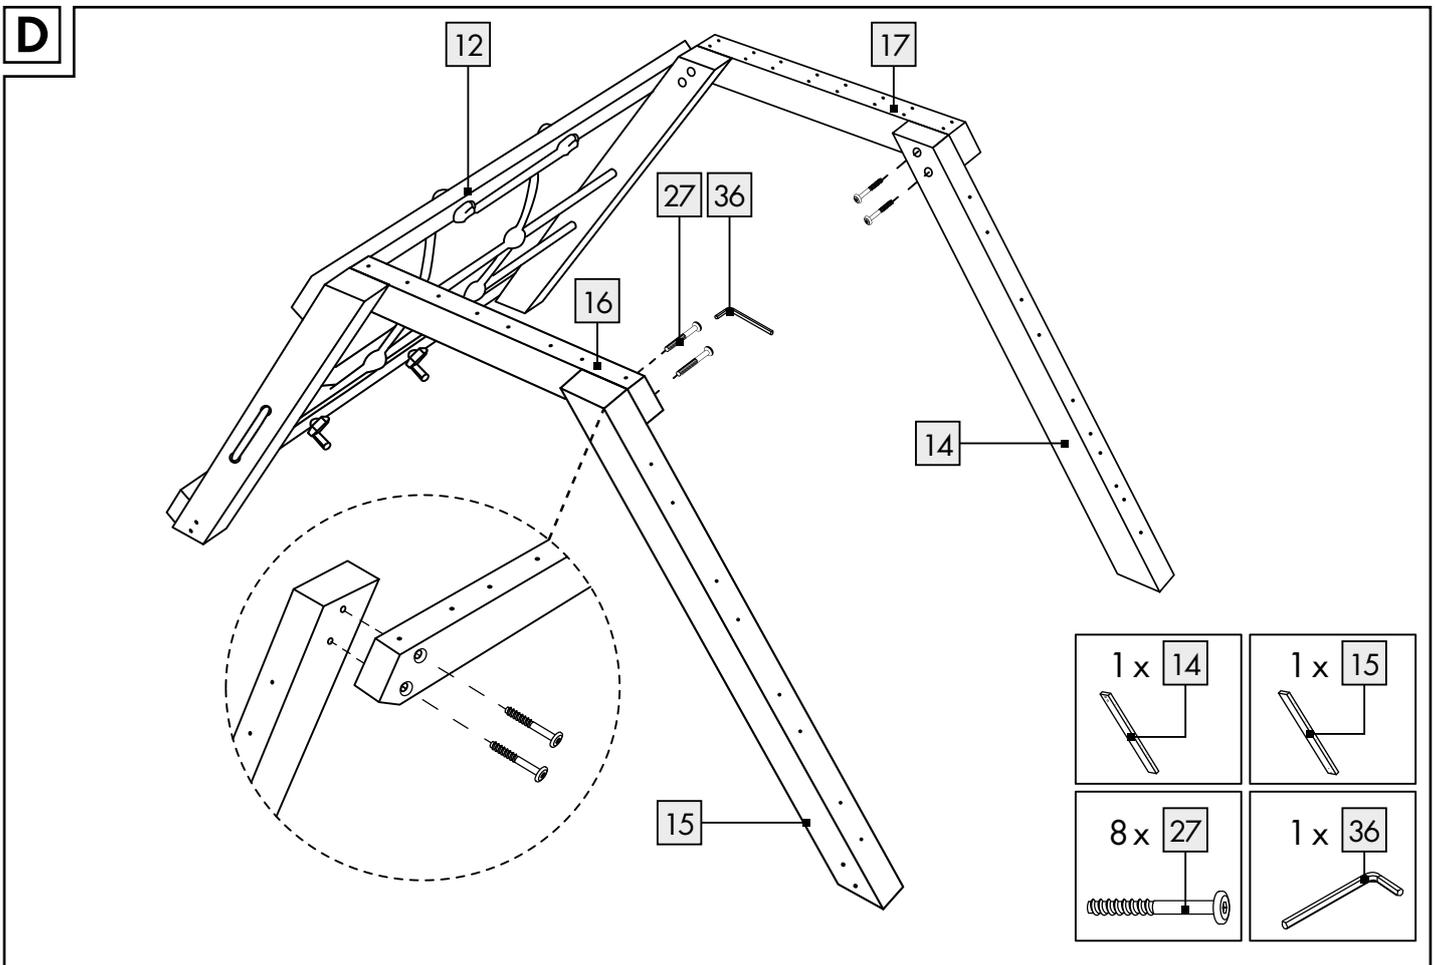
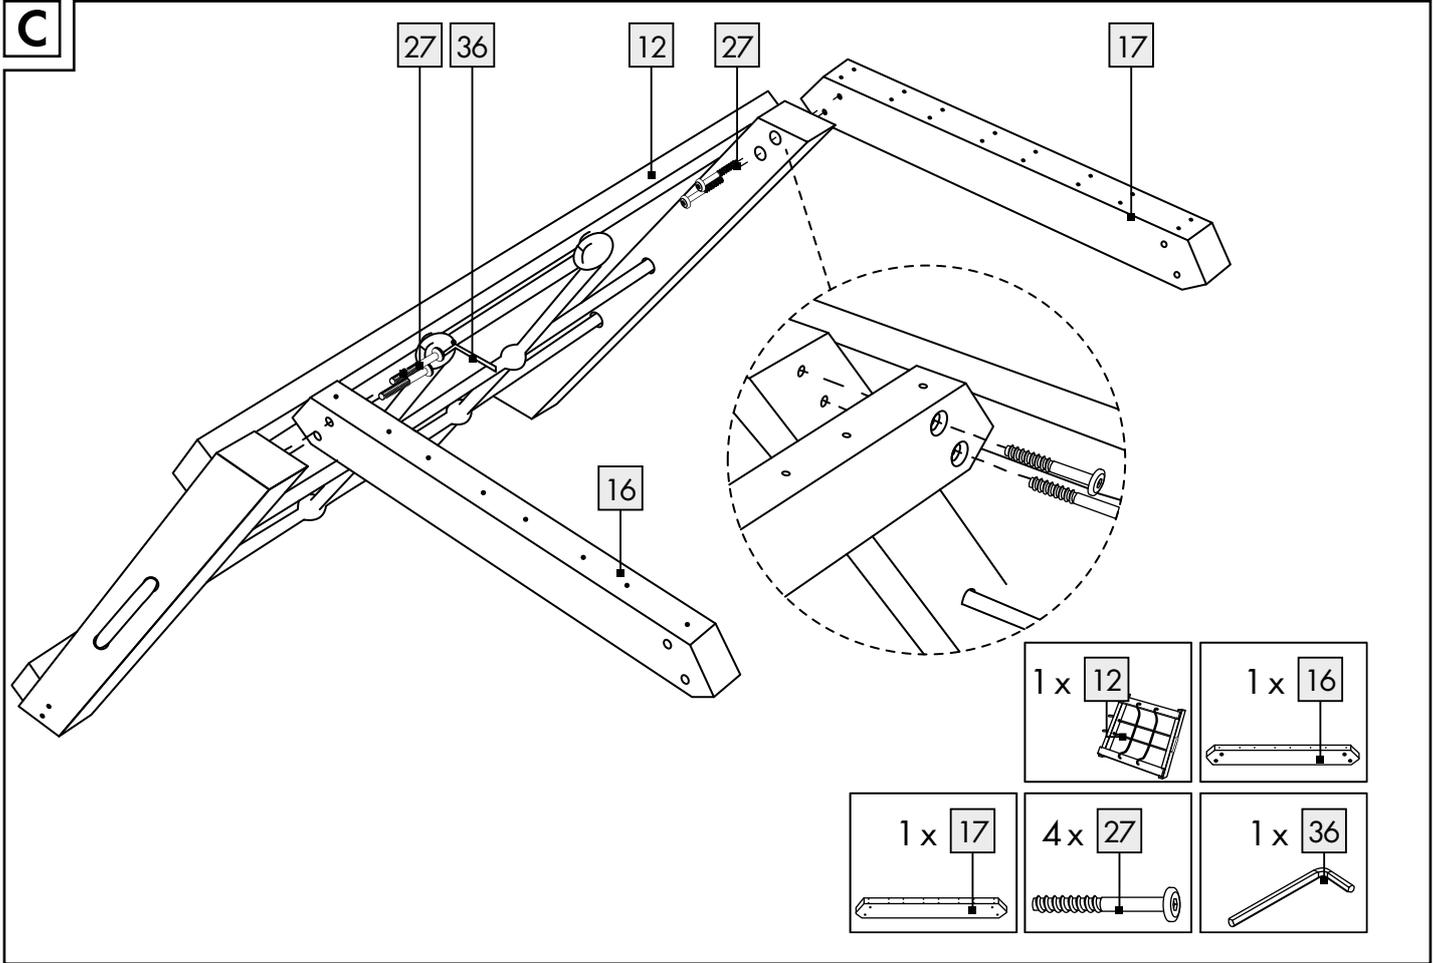



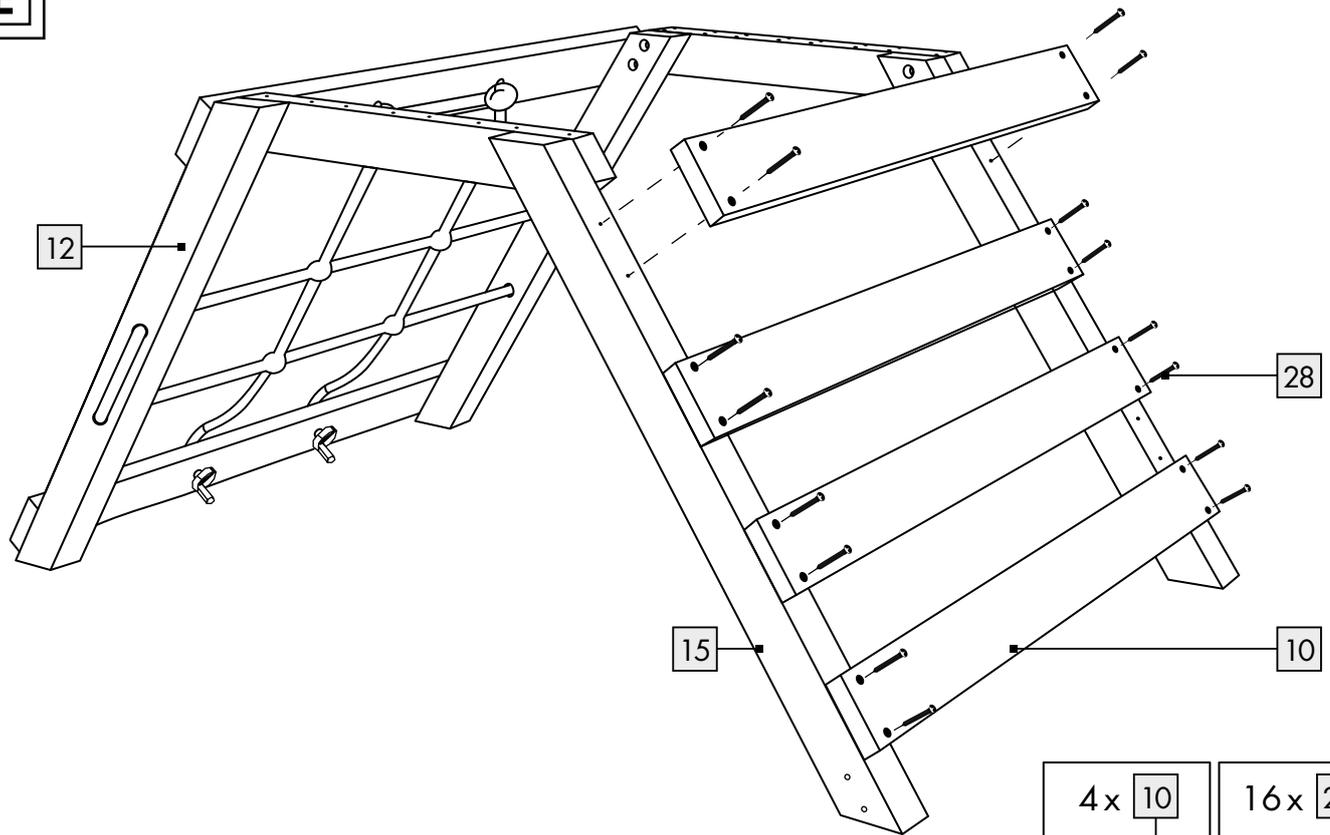
E



- | | |
|-------|--------|
| 4x 10 | 16x 28 |
| | |

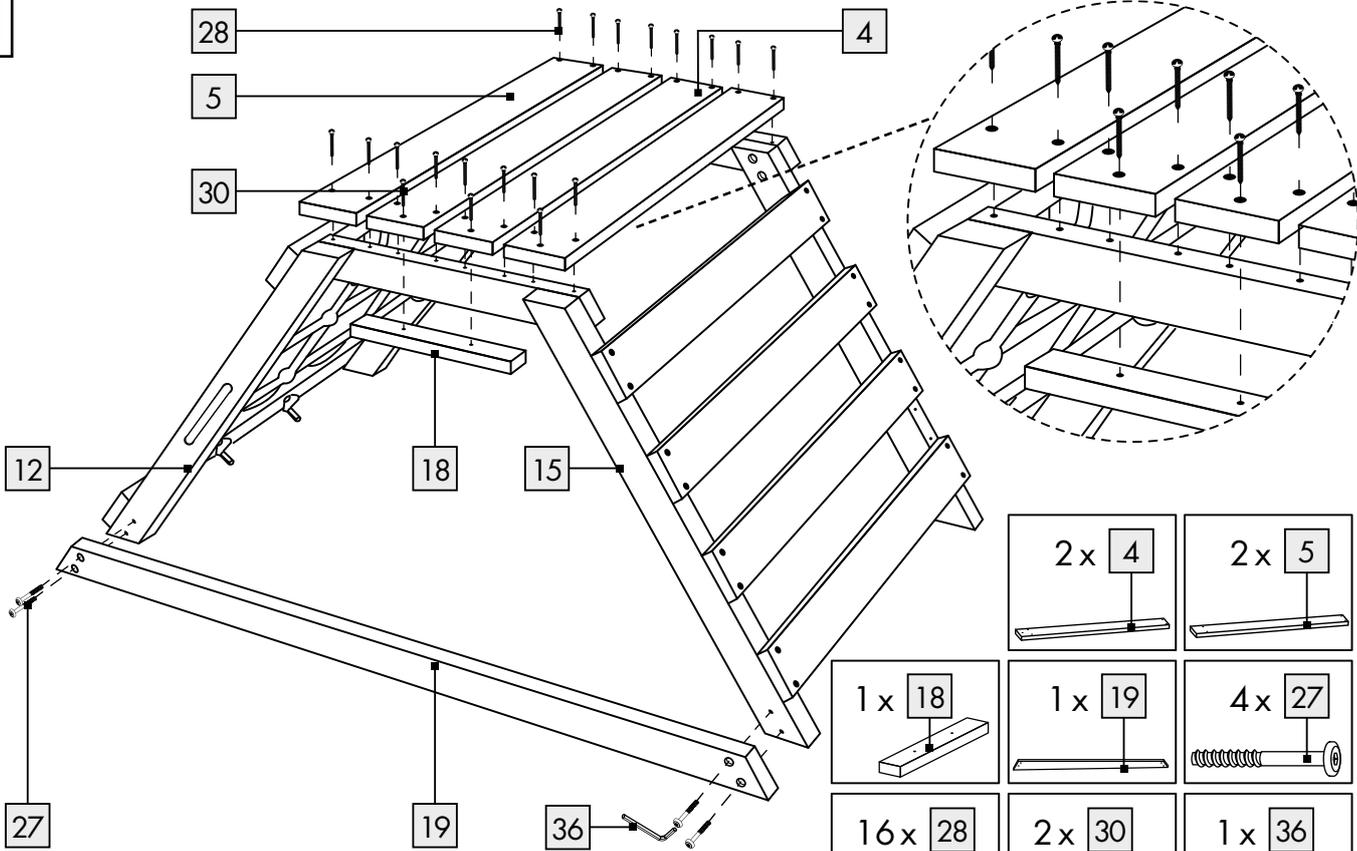F


- | | | |
|--------|-------|-------|
| 2x 4 | 2x 5 | |
| | | |
| 1x 18 | 1x 19 | 4x 27 |
| | | |
| 16x 28 | 2x 30 | 1x 36 |
| | | |

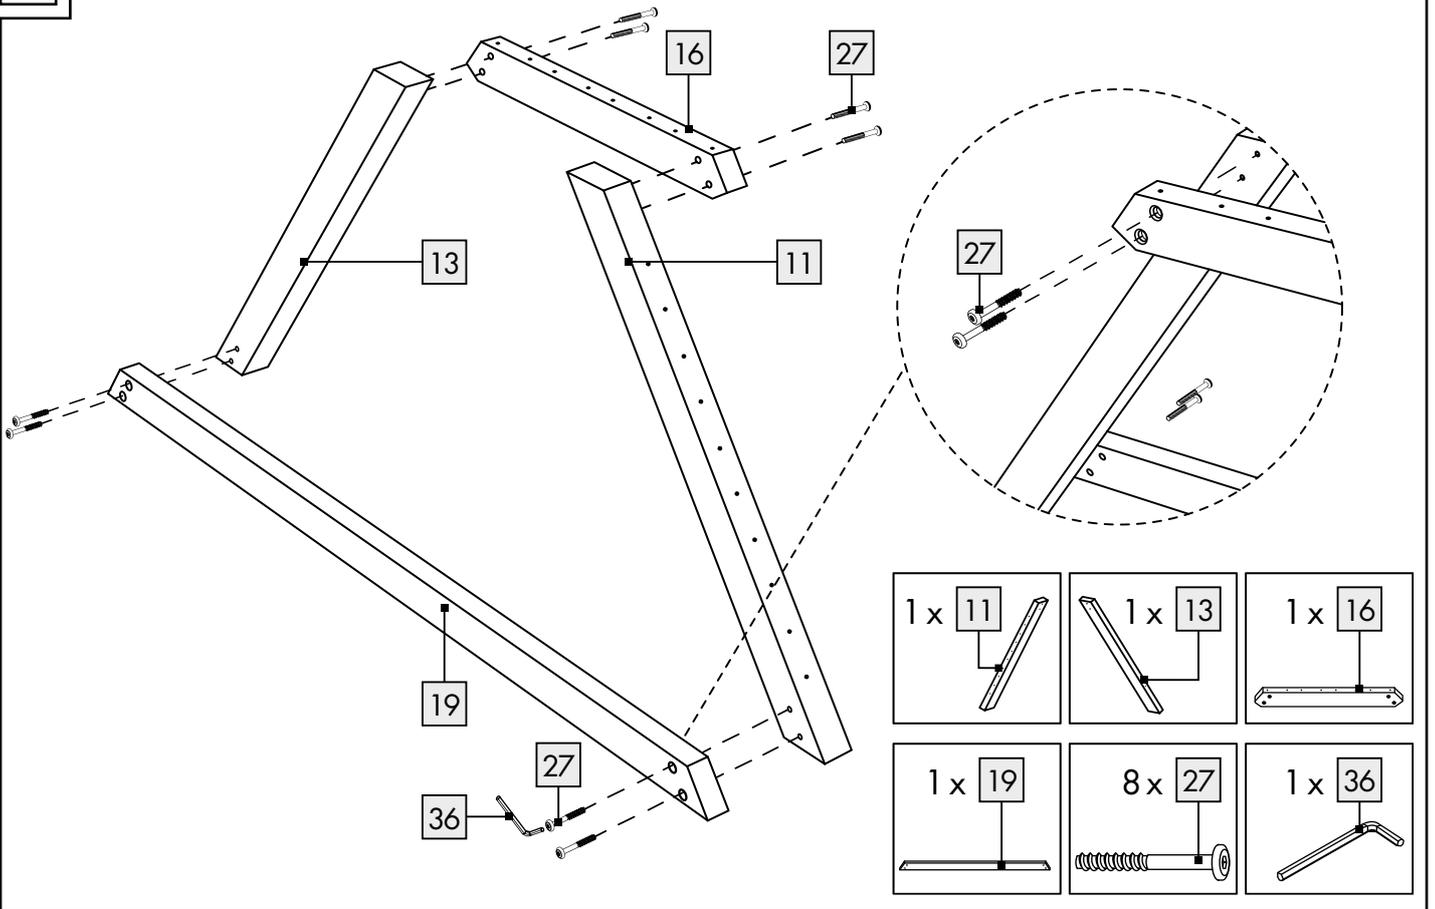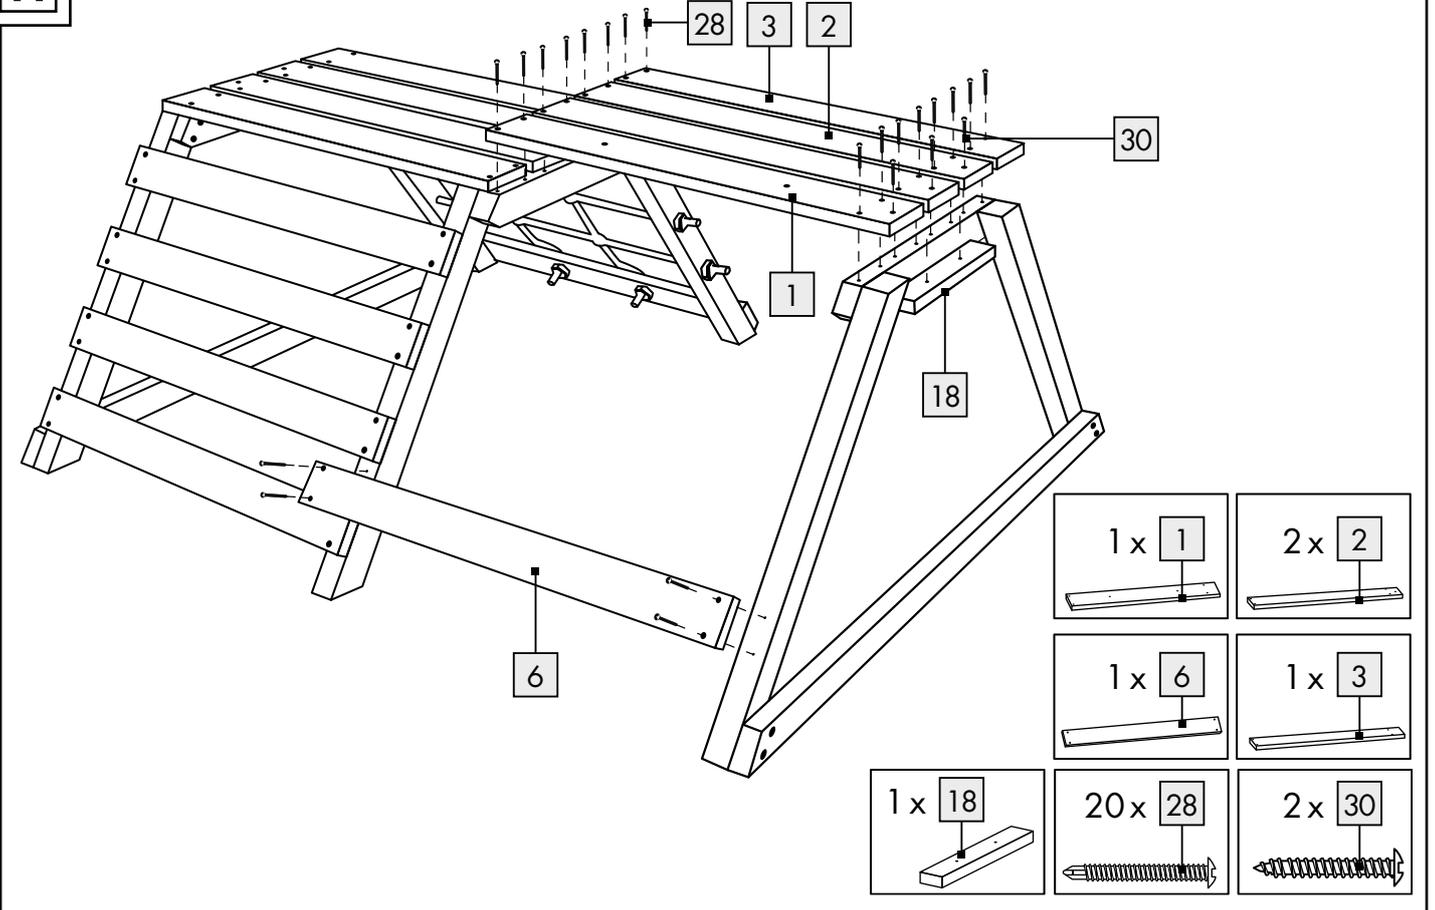G**H**

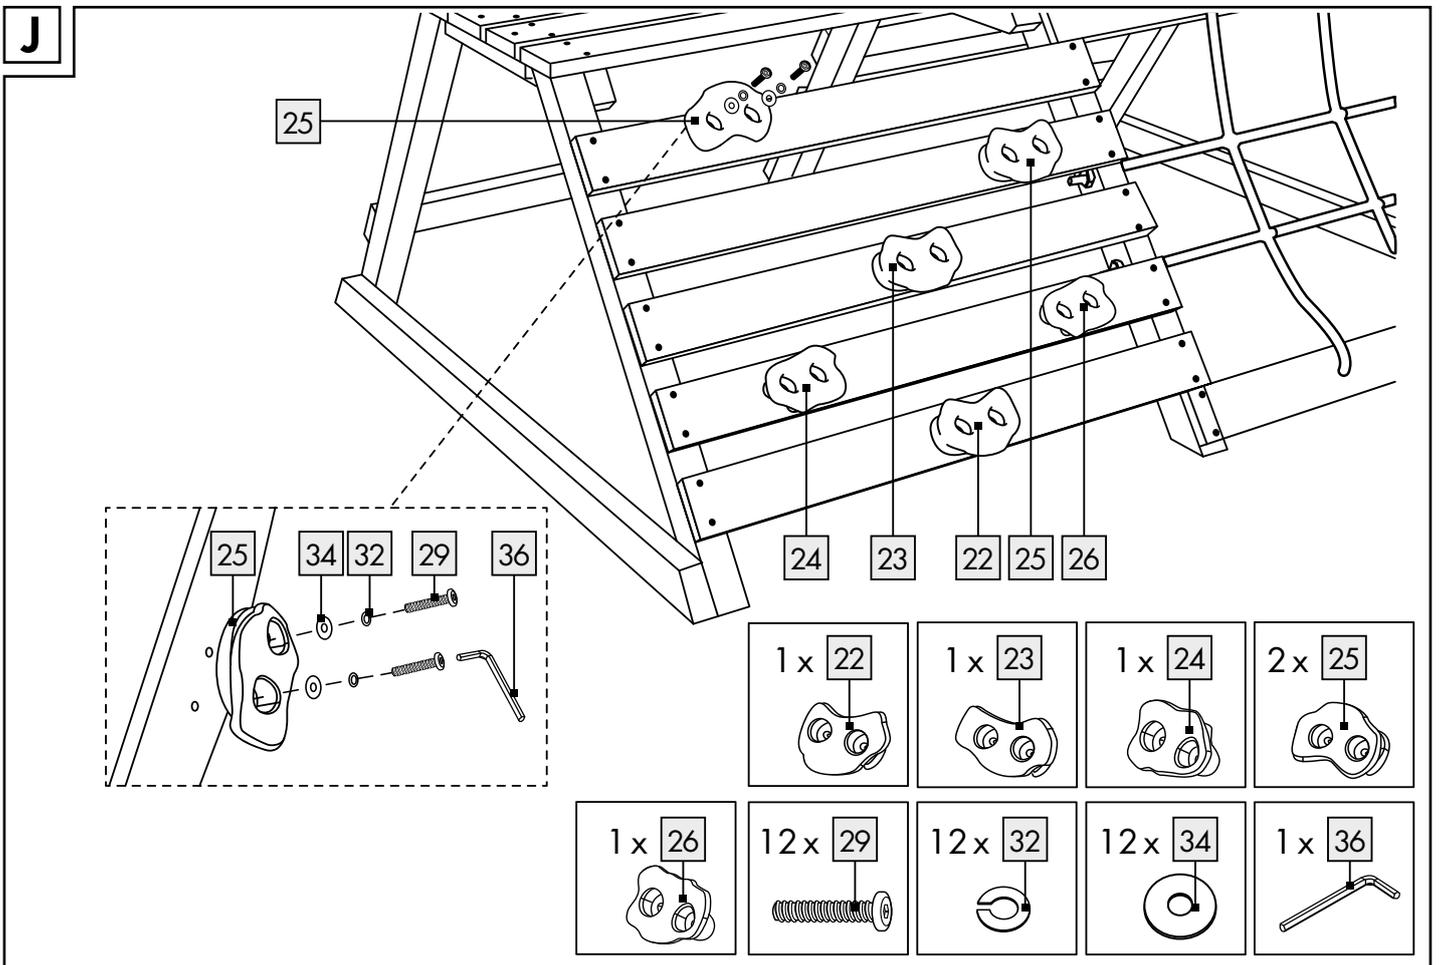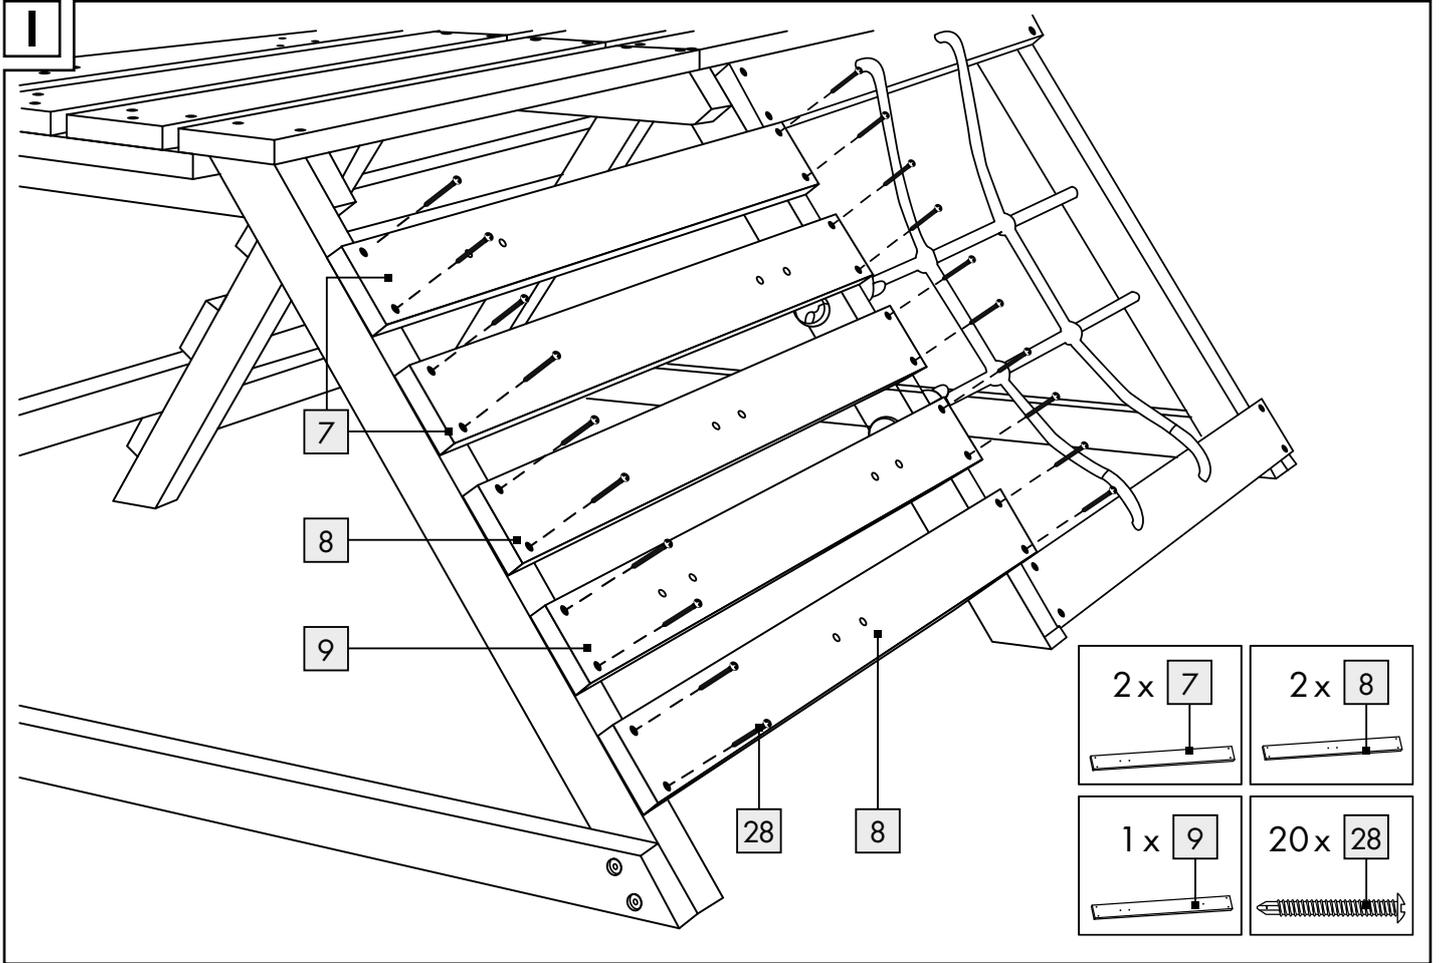

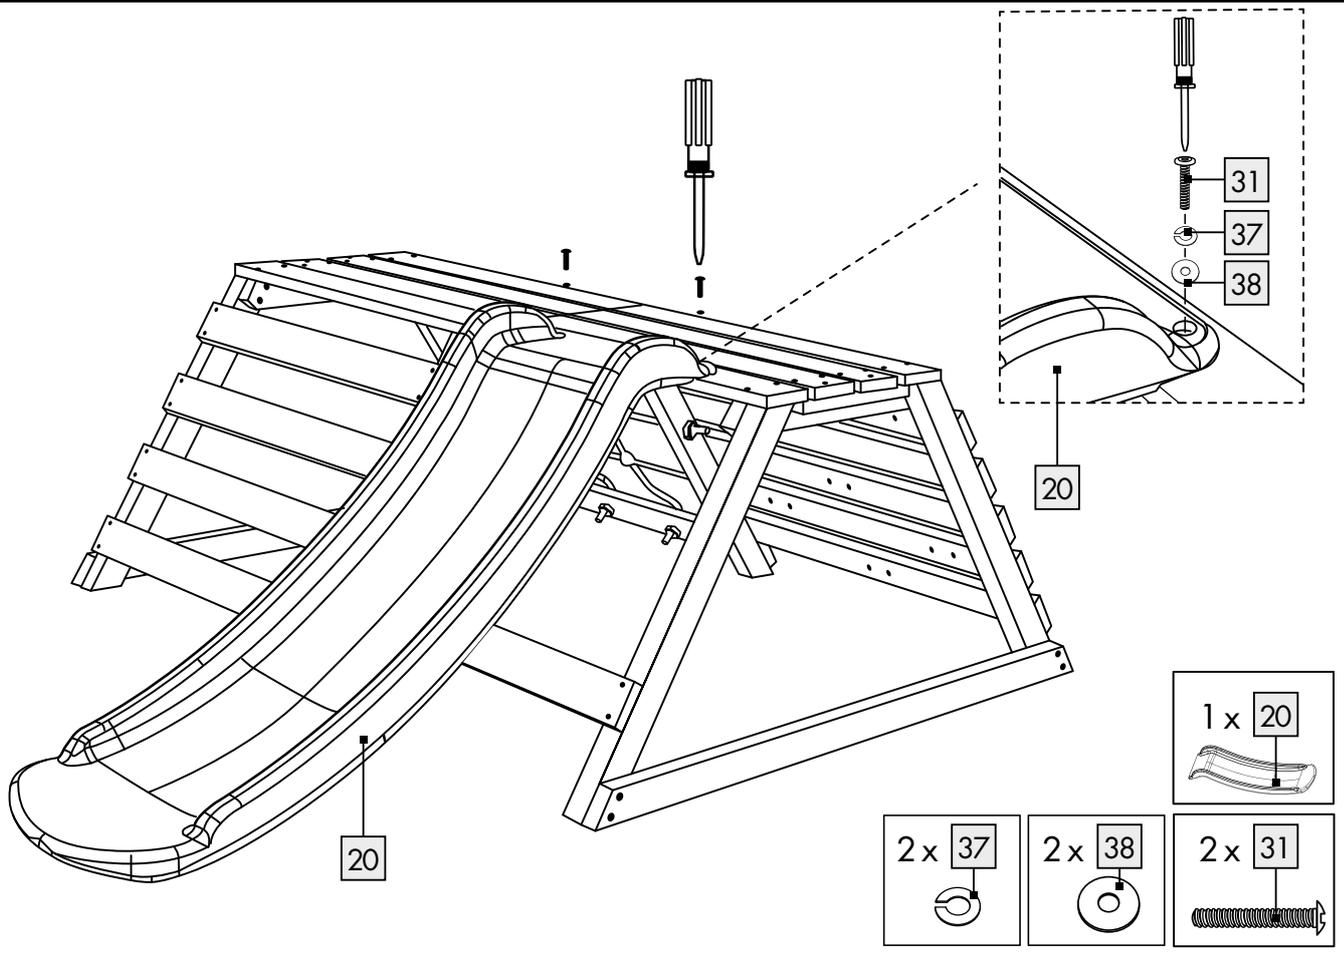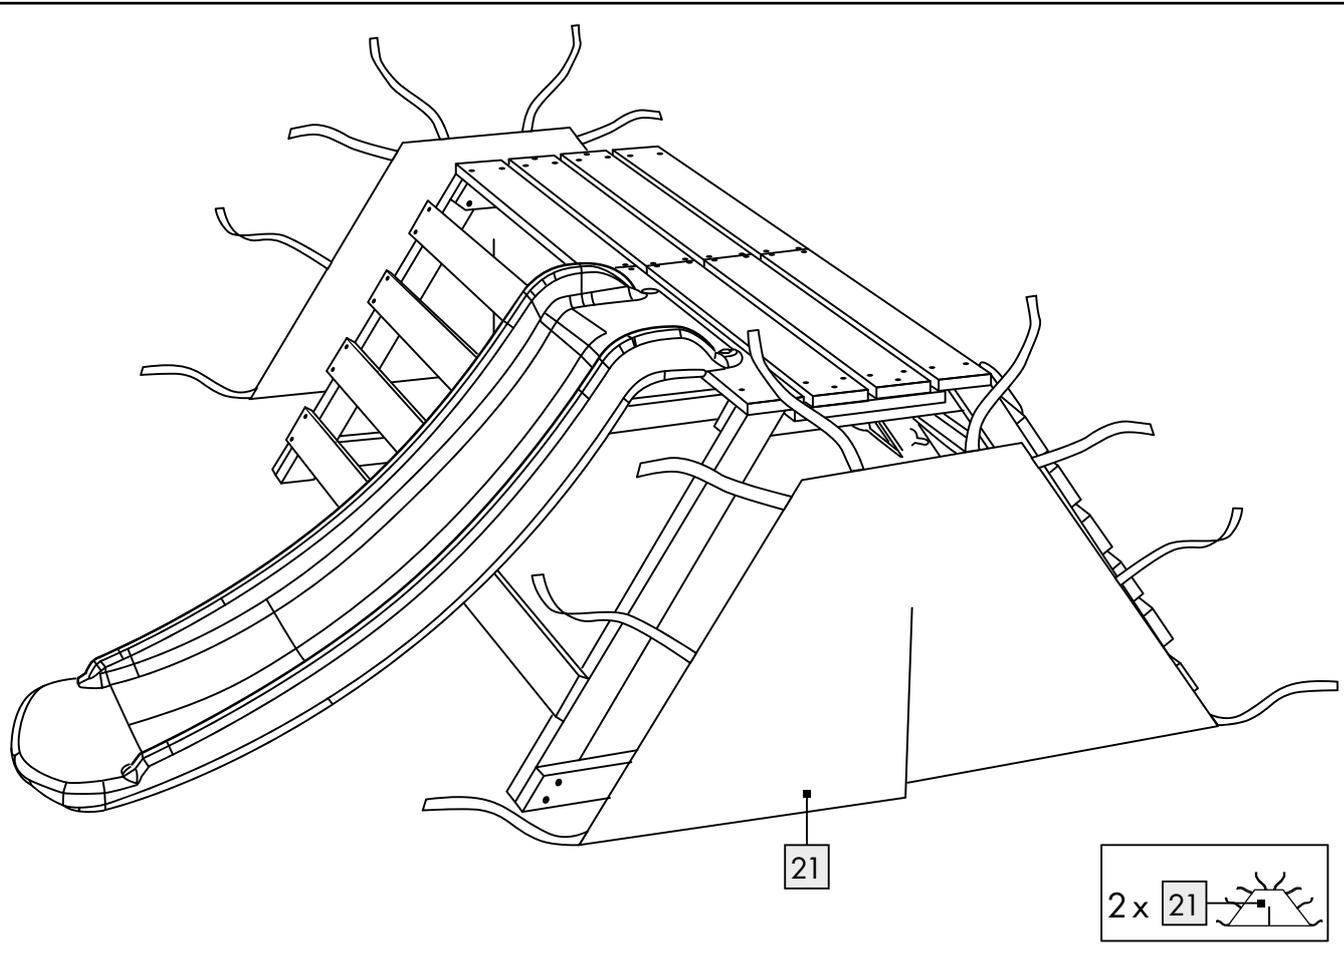K**L**

M

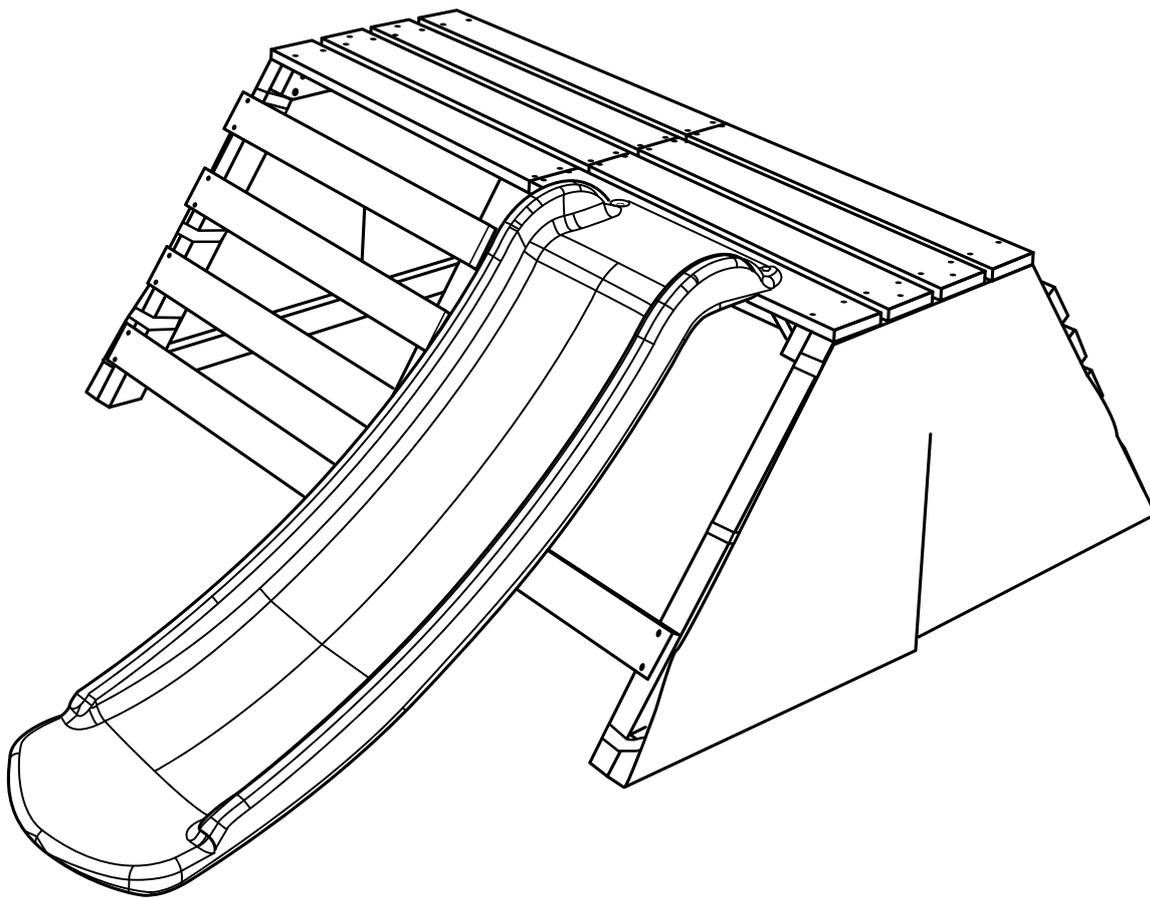

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG09985
Version: 12/2023

Stand der Informationen: 11/2023
Ident.-No.: HG09985112023-10



IAN 446437-2307