



# **HALLOWEEN-TÜRKLINGEL/ HALLOWEEN DOORBELL**

DE


## **HALLOWEEN-TÜRKLINGEL**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


IAN 458977-2401









**A**

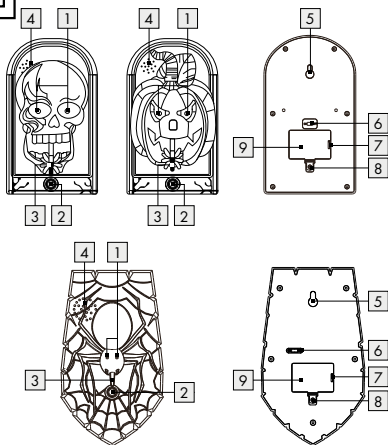

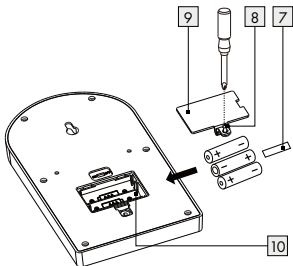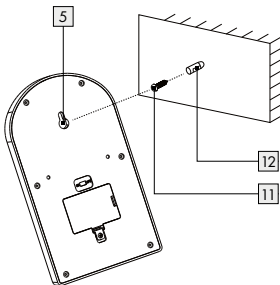**B****C**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Legende der verwendeten Piktogramme .....</b> | <b>Seite 8</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Einleitung .....</b>         | <b>Seite 10</b> |
| Bestimmungsgemäße Verwendung... | Seite 12        |
| Lieferumfang .....              | Seite 12        |
| Teilebeschreibung .....         | Seite 12        |
| Technische Daten .....          | Seite 13        |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sicherheitshinweise .....</b>                  | <b>Seite 14</b> |
| Sicherheitshinweise für<br>Batterien / Akkus..... | Seite 16        |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Montage .....</b>    | <b>Seite 19</b> |
| Produkt montieren ..... | Seite 20        |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Vor der Inbetriebnahme ...</b>  | <b>Seite 21</b> |
| Isolierstreifen entfernen .....    | Seite 21        |
| Batterien einlegen / wechseln..... | Seite 22        |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Inbetriebnahme .....</b> | <b>Seite 23</b> |
|-----------------------------|-----------------|

**Reinigung** .....Seite 23

**Entsorgung** .....Seite 23

**Garantie** .....Seite 29

Abwicklung im Garantiefall.....Seite 31

Service .....Seite 32



## Legende der verwendeten Piktogramme

|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Gleichstrom/-spannung                                                                         |
|    | Alkalibatterien enthalten                                                                     |
|    | Das CE Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien. |
|    | Sicherheitshinweise<br>Handlungsanweisungen                                                   |
|    | Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.                                                    |
|    | Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren                                              |
|  | Nicht ins Feuer werfen                                                                        |
|  | Nicht falsch einlegen                                                                         |



## Legende der verwendeten Piktogramme

|                                                                                     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | Nicht deformieren/beschädigen                                         |
|    | Nicht öffnen/auseinandernehmen                                        |
|    | Unterschiedliche Typen und Marken<br>nicht miteinander mischen        |
|    | Neue und gebrauchte Batterien<br>nicht miteinander mischen            |
|    | Nicht laden                                                           |
|   | Halten Sie Batterien von Wasser<br>und übermäßiger Feuchtigkeit fern. |
|  | Nicht kurzschließen                                                   |

## **Legende der verwendeten Piktogramme**



Auf richtiges Einlegen achten

# **Halloween-Türklingel**

## **● Einleitung**

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Kaufland-Service-Seite ([www.kaufland.com/manual](http://www.kaufland.com/manual)) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 458977-2401 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



## ● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Produkt ist für den Betrieb an trockenen Standorten geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

## ● **Lieferumfang**

- 1 Türklingel
- 3 Batterien (vorinstalliert)
- 1 Schraube (ø 4 mm)
- 1 Dübel (ø 6 mm)
- 1 Bedienungsanleitung

## ● **Teilebeschreibung**

- 1 LED
- 2 Sound-Taste
- 3 bewegliches Dekoelement
- 4 Lautsprecher
- 5 Halterung

- 6 EIN-/AUS-Schalter
- 7 Isolierstreifen
- 8 Schraube (Batteriefachabdeckung)
- 9 Batteriefachabdeckung
- 10 Batteriefach
- 11 Schraube für die Wandmontage ( $\varnothing$  4 mm)
- 12 Dübel ( $\varnothing$  6 mm)

## ● Technische Daten

Batterien: 3 x 1,5 V ===

(Typ AAA/LR03)

Signaltonlautstärke: ca. 73 dB( bei einem  
Produktabstand von 1 m)

Leistungsaufnahme: 4,2 W



## Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



### **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickengefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.



**WARNUNG!** Das Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Dekoration,

kein Spielzeug. Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufgehängt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in gutem Zustand sind. Bei der Montage beschädigter Teile besteht Verletzungsgefahr.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt montiert sind. Eine unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Verletzungen führen.

**⚠ VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!**

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.

- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.



## Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.



### **EXPLOSIONSGEFAHR!**

Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf.



Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

## **Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus**

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



## **SCHUTZHANDSCHUHE**

**TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus

können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

## **Risiko der Beschädigung des Produkts**

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!

- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

## ● Montage

**Hinweis:** Für die Montage des Produkts benötigen Sie einen Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) und eine Bohrmaschine (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Hinweis:** Verwenden Sie für die Montage nur die mitgelieferten Schrauben 11 und Dübel 12.

## ● Produkt montieren (siehe Abb. C)

- Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um das Loch in die Wand zu bohren. Vergewissern Sie sich, dass Sie dabei keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen treffen. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise für die Bohrmaschine in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Andernfalls kann es zu Tod oder Verletzungen durch einen Stromschlag kommen.
- Markieren Sie das Bohrloch an der gewünschten Stelle, bohren Sie ein Loch (Ø 6 mm) und stecken Sie den Dübel **12** hinein.
- Schrauben Sie die Schraube **11** in den Dübel **12**.

**Hinweis:** Lassen Sie ein Stück des Schraubenkopfes aus dem Dübel **12** hervorschauen, damit Sie anschließend das Produkt daran aufhängen können.

- Hängen Sie das Produkt mit der Halterung **5** an der Schraube **11** auf (siehe Abb. C).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind. Eine unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Verletzungen führen.

## ● **Vor der Inbetriebnahme**

---

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

### ● **Isolierstreifen entfernen**

**Hinweis:** Das Produkt ist bei Lieferung bereits mit Batterien bestückt.

- Drehen Sie die Schraube **8** an der Batteriefachabdeckung **9** gegen den Uhrzeigersinn.
- Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen **7** aus dem Batteriefach **10**.

- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung **9** und verriegeln Sie diese, indem Sie die Schraube **8** im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. B).

## ● Batterien einlegen/wechseln

- Drehen Sie die Schraube **8** an der Batteriefachabdeckung **9** gegen den Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung **9** und legen Sie drei Batterien vom Typ AAA (LR03) in das Batteriefach **10** ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese ist im Batteriefach **10** angegeben.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung **9** und verriegeln Sie diese, indem Sie die Schraube **8** im Uhrzeigersinn festziehen (siehe Abb. B).

## ● Inbetriebnahme

- Schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter **6** in die Position ON. Das Produkt ist nun in Betrieb.
- Drücken Sie die Sound-Taste **2**.  
Das Dekoelement **3** bewegt sich, die LEDs **1** leuchten auf und der Gruselsound ertönt aus dem Lautsprecher **4**.

## ● Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt nur von außen mit einem weichen, trockenen Tuch.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von



Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Kaufland bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer Kaufland Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

## ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

## ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 458977-2401) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon)

und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● **Service**

### **DE Service Deutschland**

Tel.: 0800 1528352

E-Mail: [kundenmanagement@kaufland.de](mailto:kundenmanagement@kaufland.de)





**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG11786A/HG11786B/HG11786C

Version: 06/2024

Stand der Informationen: 04/2024

Ident.-No.: HG11786A/B/C042024-10

---

IAN 458977-2401

10 