




SLUSH-EIS MASCHINE/ SLUSHY MAKER SSM 30 B1





DE






SLUSH-EIS MASCHINE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

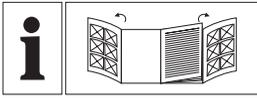

A

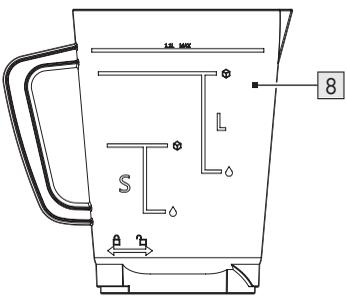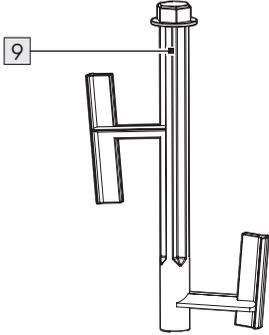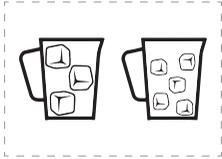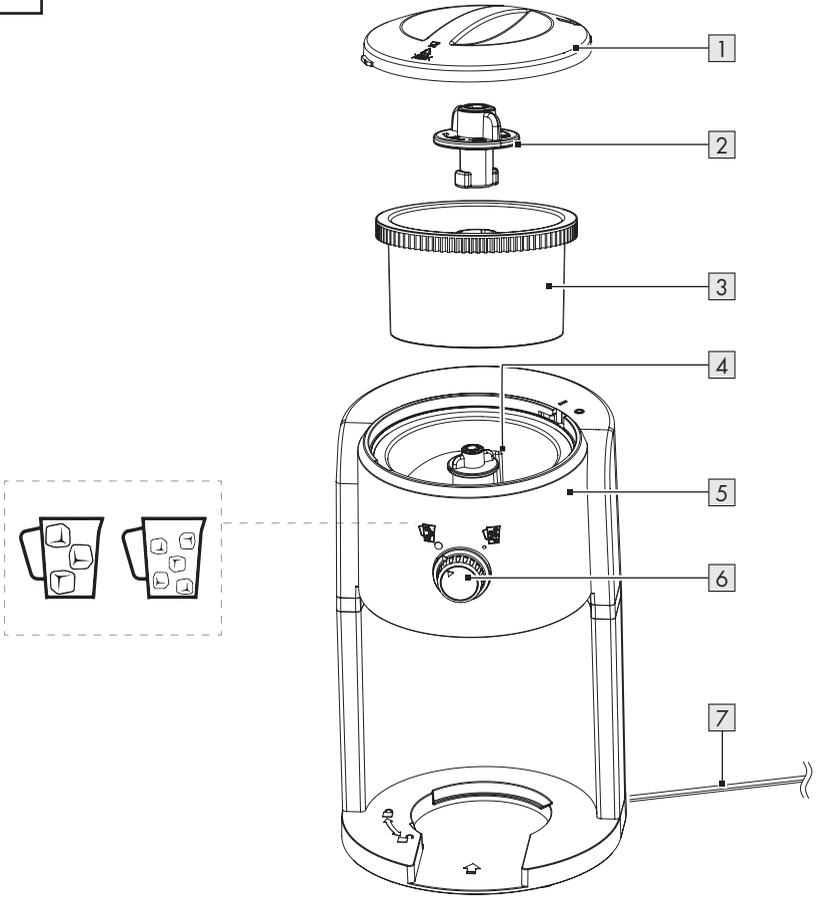

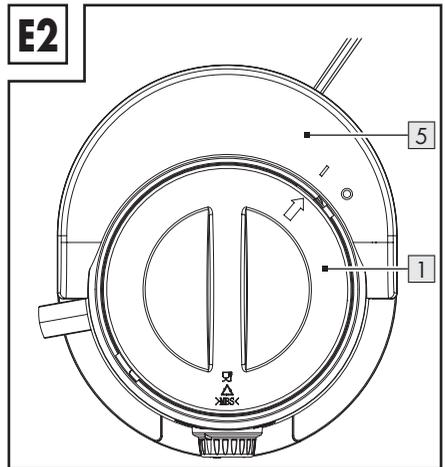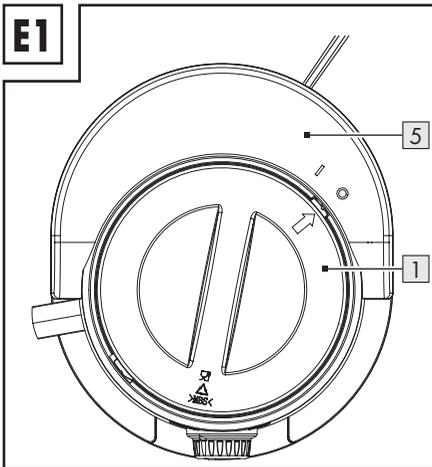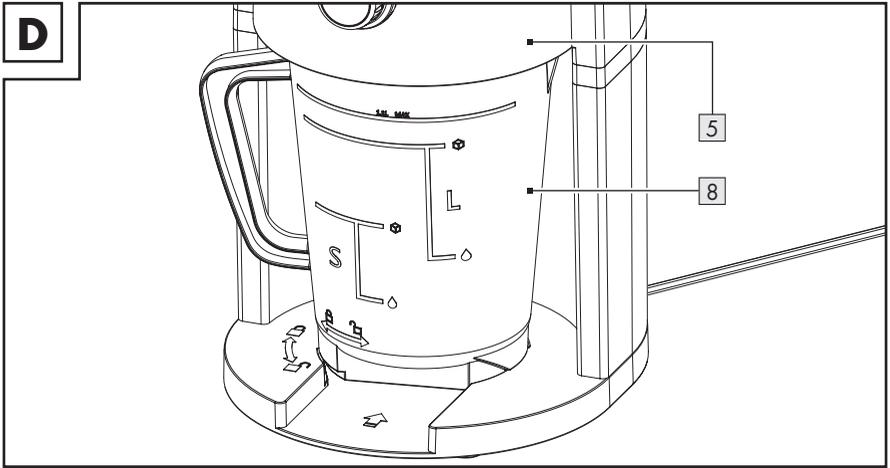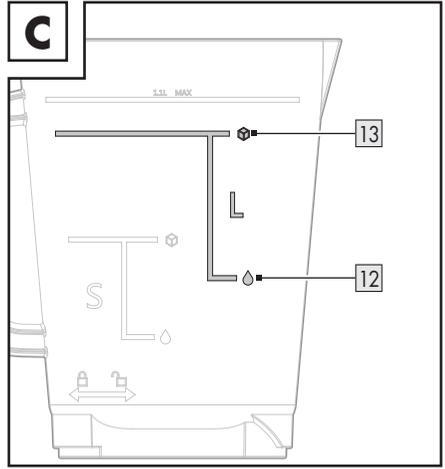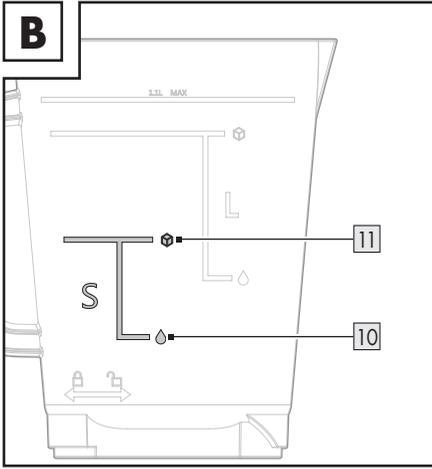

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	6
Einleitung	Seite	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	8
Vor der ersten Verwendung	Seite	11
Bedienung	Seite	11
Mahlgrad einstellen	Seite	11
Getränke zubereiten	Seite	11
Rezeptvorschläge	Seite	12
Ingwer-Slush-Eis	Seite	12
Pampelmusen-Slush-Eis	Seite	12
Limonaden-Slush-Eis	Seite	12
Mojito-Slush-Eis	Seite	12
Klassische Margarita	Seite	13
Fehlerbehebung	Seite	13
Reinigung und Pflege	Seite	14
Lagerung	Seite	14
Entsorgung	Seite	14
Garantie	Seite	15
Abwicklung im Garantiefall	Seite	16
Service	Seite	16

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	Dieses Symbol bedeutet, dass vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung zu beachten ist.		Tauchen Sie die Haupteinheit des Produkts nicht in Flüssigkeiten ein. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gehäuse der Haupteinheit gelangen.
	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Wechselstrom/-spannung
		Hz	Hertz (Netzfrequenz)
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.	W	Watt
			Gefahr – Risiko eines Stromschlags!
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.
			Symbol für ein Produkt der Schutzklasse II
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Achtung“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.		Lebensmittelecht Dieses Produkt hat keine negativen Auswirkungen auf Geschmack oder Geruch.
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.	CE	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Positionsmarkierung (verriegelt)		Positionsmarkierung (offen)
	Fein (Eis-Mahlgrad)		Grob (Eis-Mahlgrad)

	Füllmarkierung für Getränke		Füllmarkierung für Eiswürfel
	Positionsmarkierung (Einschalten)		Positionsmarkierung (Ausschalten)
	Positionsmarkierung (Ein-/Ausschalten)		Sicherheitshinweise
			Handlungsanweisungen
	Für die Spülmaschine geeignet:		
	1 Deckel		
	2 Eiskammer-Verriegelung		
	3 Eiskammer		
	8 Mischbehälter		
	9 Rührer		

SLUSH-EIS MASCHINE

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Produkt kann für die Zubereitung von Slush-Getränken, sowie von gefrorenen Getränken (z. B. Margaritas und Daiquiris) verwendet werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Nutzung in privaten Haushalten und nicht für gewerbliche Zwecke vorgesehen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung.

● Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und ob alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien.

- 1 Slush-Eis Maschine
- 1 Kurzanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Deckel
- 2 Eiskammer-Verriegelung
- 3 Eiskammer
- 4 Klinge
- 5 Haupteinheit
- 6 Drehknopf (Eis-Mahlgrad)
- 7 Anschlussleitung und Netzstecker
- 8 Mischbehälter
- 9 Rührer
- 10  Getränkepegel für kleine Getränkegröße
- 11  Eispegel für kleine Getränkegröße
- 12  Getränkepegel für große Getränkegröße
- 13  Eispegel für große Getränkegröße

● Technische Daten

Eingangsspannung:	220-240 V~, 50 Hz
Schutzklasse:	II/□
Leistungsaufnahme:	30 W



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen!

⚠️ WARNUNG! LEBENS-GEFAHR UND UNFALL-GEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickenungsgefahr dar.

Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterialien fern.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Produkt und die Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und fehlendem Wissen verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

⚠️ WARNUNG! Mögliche Verletzungen durch Missbrauch. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich dieser Anleitung entsprechend. Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.

⚠️ ACHTUNG! Risiko von Sachschäden! Das Produkt darf nur zum Zerkleinern von Eiswürfeln verwendet werden. Zerkleinern Sie niemals gefrorene Lebensmittel oder Eiswürfel aus Säften und Softdrinks. Bei unsachgemäßem Gebrauch wird das Produkt irreparabel beschädigt.

⚠️ WARNUNG! Stromschlagrisiko! Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Im Fall einer Fehlfunktion dürfen Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG! Stromschlagrisiko! Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

⚠️ WARNUNG! Stromschlagrisiko! Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn das Produkt beschädigt ist.

- Lassen Sie den Behälter und den Deckel niemals fallen. Eine grobe Handhabung kann zu irreparablen Schäden am Produkt führen.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es fallen gelassen wurde oder wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und die Anschlussleitung regelmäßig auf Schäden. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkts beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor Schäden. Lassen Sie sie nicht über scharfe Kanten hängen und quetschen oder biegen Sie sie nicht. Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsrisiko!

Versuchen Sie niemals, die Eiswürfel aus der Eiskammer zu entfernen, während sich die Eiskammer noch dreht.

Warten Sie, bis sich die Eiskammer nicht mehr dreht, bevor Sie den Deckel abnehmen.

- Reinigen Sie die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (siehe „Reinigung und Pflege“).
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Eiskammer oder die Schutzabdeckung beschädigt ist oder sichtbare Risse aufweist.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der scharfen Schneideklinge.
- Die Klinge ist scharf. Seien Sie bei der Montage, während des Betriebs, der Demontage und der Reinigung äußerst vorsichtig.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf heißen Oberflächen (Gasherd, Elektroherd, Ofen etc.) ab.
- Platzieren Sie das Produkt auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Oberfläche.
- Berühren Sie die Haupteinheit, die Anschlussleitung und den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose.
- Schützen Sie das Produkt, die Anschlussleitung und den Netzstecker vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Tropf- und Spritzwasser.
- Schützen Sie das Produkt vor Hitze. Positionieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen wie Öfen oder Heizgeräten.
- Beim Umgang mit der scharfen Eisschabeklinge, beim Entleeren der Eiskammer und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.

- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich Teilen nähern, die sich während des Gebrauchs bewegen.

● **Vor der ersten Verwendung**

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).

● **Bedienung**

① **HINWEISE:**

- Die maximale Dauerbetriebszeit beträgt ca. 5 Minuten. Lassen Sie das Produkt 3 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Benutzen Sie das Produkt nicht ohne den eingesetzten Mischbehälter [8].
- Füllen Sie die Eiskammer [3] nicht zu voll.
- Das Produkt funktioniert nur, wenn der Deckel [1] korrekt geschlossen und verriegelt ist.
- Die Eiskammer [3] fasst max. 250 g Eiswürfel.
- Verwenden Sie quadratische Eiswürfel mit einer ungefähren Kantenlänge von 2 cm.
- Überschreiten Sie nicht die **MAX**-Markierung auf dem Mischbehälter [8], weder bei Eiswürfeln noch bei Getränken.
- Füllen Sie keine Flüssigkeit in die Eiskammer [3].
- Benutzen Sie das Produkt nicht ohne Eiskammer-Verriegelung [2] oder ohne vollständig fixierte Eiskammer-Verriegelung.

● **Mahlgrad einstellen**

- Drehen Sie den Drehknopf [6], um den Mahlgrad des zerstoßenen Eises auszuwählen:

Modus	Eis-Mahlgrad
	Fein
	Grob

- ① **HINWEIS:** Die Markierung  auf dem Drehknopf [6] muss auf  oder  zeigen.

● **Getränke zubereiten**

⚠ **WARNUNG! Stromschlagrisiko!**

Berühren Sie die Haupteinheit [5], die Anschlussleitung und den Netzstecker [7] nicht mit nassen Händen.

1. Positionieren Sie die Haupteinheit [5] auf einer geeigneten, ebenen Oberfläche.
2. Setzen Sie die Eiskammer [3] in die Haupteinheit [5] ein. Die Kerben im Inneren der Haupteinheit müssen in die Aussparungen der Eiskammer passen.
3. Setzen Sie die Eiskammer-Verriegelung [2] in der Mitte der Eiskammer [3] ein. Die Kerben der Eiskammer-Verriegelung müssen in die Aussparungen im Inneren der Eiskammer passen.
4. Drehen Sie die Eiskammerverriegelung [2] zum Verriegeln im Uhrzeigersinn.
5. Füllen Sie die Eiswürfel in die Eiskammer [3].
6. Setzen Sie den Rührer [9] in den Mischbehälter [8] ein. Das untere Loch des Rührers muss in den Stift in der Mitte des Mischbehälters eingeführt werden.
7. Füllen Sie das gewünschte Getränk in den Mischbehälter [8].
8. Bei kleinen Getränkegrößen, füllen Sie das gewünschte Getränk bis  [10] und die Eisspäne bis  [11] (Abb. B). Bei großen Getränkegrößen, füllen Sie das gewünschte Getränk bis  [12] und die Eisspäne bis  [13] (Abb. C).
9. Stellen Sie den Mischbehälter [8] auf den Sockel der Haupteinheit [5] und führen Sie den Mischbehälter in die Haupteinheit ein.

10. Drehen Sie den Griff des Mischbehälters **8** zum Verriegeln im Uhrzeigersinn, bis der Griff die linke Kante der Haupteinheit **5** erreicht (Abb. D).
11. Verbinden Sie den Netzstecker **7** mit einer Steckdose.
12. Richten Sie \uparrow auf dem Deckel **1** mit **●** auf der Haupteinheit **5** aus (Abb. E1).
13. **Produkt einschalten:** Drehen Sie den Deckel **1** entgegen dem Uhrzeigersinn, um \uparrow auf dem Deckel mit **I** auf der Haupteinheit **5** auszurichten (Abb. E2). Die Eiskammer **3** beginnt sich zu drehen. Die Eiswürfel werden gehobelt. Die Eisspäne fallen in den Mischbehälter **8**. Der Rührer **9** vermischt das Getränk mit den Eisspänen.
14. **Produkt ausschalten:** Drehen Sie den Deckel **1** im Uhrzeigersinn, um \uparrow auf dem Deckel mit **●** auf der Haupteinheit **5** auszurichten (Abb. E1).
15. Drehen Sie den Griff des Mischbehälters **8** entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Griff die Mitte erreicht und entriegelt. Entnehmen Sie den Mischbehälter aus der Haupteinheit **5**.

● Rezeptvorschläge

● Ingwer-Slush-Eis

Zutaten (für 1–2 Gläser)

250 ml	Ingwerlimonade
Saft von 1	Zitrone
250 g	Eis
Zitronenspalten zum Garnieren	

Zubereitung

1. Befüllen Sie den Mischbehälter **8** mit Ingwerlimonade und Zitronensaft.
2. Zermahlen Sie das Eis (Mahlgrad: grob, siehe „Mahlgrad einstellen“).
3. Gießen Sie das Slush-Eis in ein Glas.
4. Garnieren Sie das Glas mit einer Zitronenspalte.

● Pampelmusen-Slush-Eis

Zutaten (für 1–2 Gläser)

250 ml	Sprudelwasser
10 ml	frischer Zitronensaft
30 ml	frischer Pampelmusensaft
360 g	Eis
2	Pampelmusenspalten zum Garnieren

Zubereitung

1. Befüllen Sie den Mischbehälter **8** mit Sprudelwasser, frischem Zitronensaft und frischem Pampelmusensaft.
2. Zermahlen Sie das Eis (Mahlgrad: grob, siehe „Mahlgrad einstellen“).
3. Gießen Sie das Slush-Eis in ein Glas.
4. Garnieren Sie das Glas mit einer Pampelmusenspalte.

● Limonaden-Slush-Eis

Zutaten (für 1–2 Gläser)

250 ml	Limonade
Saft von ½	Zitrone
250 g	Eis
2–3	Zitronenscheiben zum Garnieren

Zubereitung

1. Befüllen Sie den Mischbehälter **8** mit Limonade und frischem Zitronensaft.
2. Zermahlen Sie das Eis (Mahlgrad: grob, siehe „Mahlgrad einstellen“).
3. Gießen Sie das Slush-Eis in ein Glas.
4. Garnieren Sie das Glas mit einer Zitronenscheibe.

● Mojito-Slush-Eis



Dieses Slush-Eis enthält Alkohol. Es ist nicht für Minderjährige und schwangere oder stillende Frauen geeignet.



Nicht trinken und Auto fahren!

Zutaten (für 1–2 Gläser)

120 ml	Mojito-Sirup
Saft von 2	Limonen
Zesten von ½	Limone
22 ml	heller Rum
500 g	Eis
Frische Minze und Limonenspalten zum Garnieren	

Zubereitung

1. Befüllen Sie den Mischbehälter **8** mit Mojito-Sirup, frischem Limonensaft, Limonenzesten, hellem Rum und Minzblättern.
2. Zermahlen Sie das Eis (Mahlgrad: fein, siehe „Mahlgrad einstellen“).
3. Gießen Sie das Slush-Eis in ein Glas.
4. Garnieren Sie das Glas mit frischer Minze und einer Limonenspalte.

● Klassische Margarita



Dieses Slush-Eis enthält Alkohol. Es ist nicht für Minderjährige und schwangere oder stillende Frauen geeignet.



Nicht trinken und Auto fahren!

● Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Das Produkt ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	Verbinden Sie den Netzstecker 7 mit einer Steckdose.
	Der Deckel 1 ist nicht korrekt geschlossen und verriegelt.	Schließen und verriegeln Sie den Deckel 1 korrekt, so dass 1 auf dem Deckel mit 1 auf der Haupteinheit 5 ausgerichtet ist (Abb. E2).
Der Rührer 9 dreht sich nicht.	Der Rührer 9 ist nicht korrekt mit dem Produkt verbunden.	Verbinden Sie den Rührer 9 korrekt mit dem Sockel des Mischbehälters 8 und der Oberseite der Haupteinheit 5 .

Zutaten (für 2–3 Gläser)

90 ml	Tequila
45 ml	Triple Sec
330 ml	Margarita-Mischung
Saft von 2	Zitronen
360 g	Eis
Salz und Zitronenspalten zum Garnieren	

Zubereitung

1. Salzrand: Reiben Sie den Glasrand rundherum mit einer Zitronenspalte ein. Stellen Sie das Glas auf den Kopf. Tunken Sie den Glasrand in das Salz ein und drehen Sie das Glas.
2. Befüllen Sie den Mischbehälter **8** mit Tequila, Triple Sec, der Margarita-Mischung und frischem Zitronensaft.
3. Zermahlen Sie das Eis (Mahlgrad: grob, siehe „Mahlgrad einstellen“).
4. Gießen Sie die Margarita in ein Glas.
5. Garnieren Sie das Glas mit einer Zitronenspalte.

Problem	Ursache	Lösung
Das Eis-Schaben funktioniert nicht.	Die Eiswürfel sind zu hart.	Lassen Sie die Eiswürfel stehen, bis sie glasig sind und sich feucht anfühlen.
	Die Eiswürfel sind ungleichmäßig in der Eiskammer 3 verteilt.	Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie den Netzstecker 7 aus der Steckdose ziehen. Öffnen Sie den Deckel 1 . Verteilen Sie die Eiswürfel in der Eiskammer 3 mit einem Löffel.
	Die Klinge 4 ist blockiert.	Justieren Sie den Drehknopf 6 , um die Blockierung der Klinge 4 zu lösen.

● Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG! Stromschlagrisiko!
Ziehen Sie den Netzstecker **7** aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen.

⚠️ WARNUNG! Stromschlagrisiko!
Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

⚠️ ACHTUNG! Risiko von Sachschäden!
Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel, harte Bürsten oder spitze Gegenstände, um das Produkt zu reinigen.

- Deckel **1**, Eiskammer-Verriegelung **2**, Eiskammer **3**, Mischbehälter **8** und Rührer **9** sind spülmaschinengeeignet.
- Nach der Reinigung: Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab.

● Lagerung

- Vor der Lagerung: Reinigen Sie das Produkt und lassen Sie das Produkt trocknen.
- Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Teil	Reinigung
5 Haupteinheit	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wischen Sie das Teil mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. <input type="checkbox"/> Geben Sie bei hartnäckiger Verschmutzung ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
1 Deckel 2 Eiskammer-Verriegelung 3 Eiskammer 8 Mischbehälter 9 Rührer	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reinigen Sie die Teile mit Wasser und etwas Spülmittel. <input type="checkbox"/> Spülen Sie die Teile anschließend mit klarem Wasser ab.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Kaufland bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 468785-2310) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

 **Service Deutschland**

Tel.: 0800 1528352

E-Mail: kundenmanagement@kauffland.de



OWIM GmbH & Co. KG

Siftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08766A

Version: 03/2024

IAN 468785-2310

10 